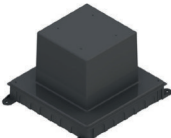
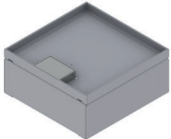



Unterflur-Bodendose UBD 210 aus Chromstahl

- Minimaler Bodenaufbau ab 110mm (Isolation + Unterlagsboden + Bodenbelag)
- Mit innenliegenden Nivellierschrauben
- Rahmen, Deckel mit Auslass und Steckdoseneinsatz aus Chromstahl
- Unterteil und Nivellierschrauben aus SVZ (Senzimir Verzinkter Stahl)

	Kunststoff-Einbau-Box, schwarz, 310/220x 260/220mm Boîte d'encastrement plastique, noir, 310/220x 260/220mm
UBD 210 250	Höhe/hauteur 185mm


	Bodendose inkl. Deckel mit Kante, 15mm Vertiefung und Schnurauslass Boîte de sol avec couvercle à bord, évidement de 15mm et sortie de cordon
UBD 210 205	


	Bodendose inkl. Deckel mit Kante, 15mm Vertiefung und Bürstenauslass Boîte de sol avec couvercle à bord, évidement de 15mm et sortie brosse
UBD 210 206	

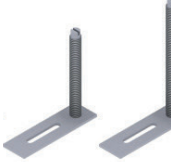
	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk. Vis de niveau, ensemble de 4 pc.
UBD 001 070	Nivellierbar von/réglable à 111-154mm
UBD 001 095	Nivellierbar von/réglable à 128-179mm
UBD 001 120	Nivellierbar von/réglable à 153-204mm


Boîte de sol UBD 210 en acier inoxydable

- Structure de sol minimale à partir de 110mm (isolation + chape + revêtement)
- Avec vis de niveau à l'intérieur
- Cadre, couvercle avec sortie et éléments de prise en acier inoxydable
- Partie inférieure et vis de niveau en AGS (acier galvanisé selon le procédé Sendzimir)

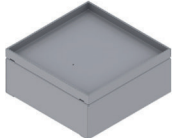	Bodendose inkl. Blinddeckel mit Kante und 15mm Vertiefung Boîte de sol avec faux couvercle avec bord et évidement de 15mm
UBD 210 209	

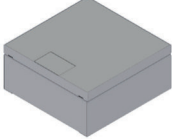	Bodendose inkl. belegtem Deckel aus geschliffenem Chromstahl und Schnurauslass Boîte de sol, couvercle finition acier inoxydable et sortie de cordon inclus
UBD 210 207	

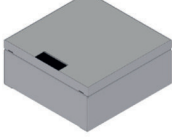
	Bodendose inkl. belegtem Deckel aus geschliffenem Chromstahl und Bürstenauslass Boîte de sol, couvercle finition acier inoxydable et sortie de brosse inclus
UBD 210 208	

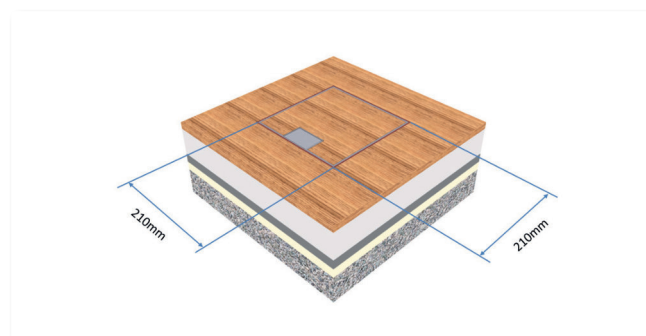


	Steckdoseneinsatz für 6 FLF, inkl. Erdraht Éléments de prise pour 6 FLF, fil de masse inclus
Bestückung/équipement	
UBD 210 215	6 FLF leer/vide
UBD 210 227	2x T13 weiss/blanc
UBD 210 228	1x T13 weiss und 1x T13 schwarz 1x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 210 216	3x 1 Stk. T13 weiss/blanc
UBD 210 217	2x T13 weiss und 1x T13 schwarz 2x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 210 223	4x T13 weiss/blanc
UBD 210 224	3x 1 Stk. T13 weiss und 1x T13 schwarz 1x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 210 225	6x T13 weiss/blanc
UBD 210 226	5x T13 weiss und 1x T13 schwarz 5x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 210 220	1x 3xT13 weiss/blanc
UBD 210 218	1x 3xT13/s weiss/blanc
UBD 210 221	2x 3xT13 weiss/blanc
UBD 210 219	1x 3xT13 weiss und 1x 3xT13/s weiss 1x 3xT13 blanc et 1x 3xT13/s blanc
UBD 210 222	3x 3xT13 weiss/blanc





Optional

	Aufstock-Rahmen aus SVZ zu UBD 160 und 210, inkl. Nivellierschrauben Support SVZ pour UBD 160 et 210, vis de niveau inclu
UBD 160 210	25 - 90mm, mit EBB: 205 - 270mm
UBD 160 211	25 - 165mm, mit EBB: 205 - 345mm

	Vibrasyl-Trittschall-Unterlage 3mm, für Einbau-Box Support d'isolation acoustique en Vibrasyl de 3mm, pour boîte d'encastrement
UBD 001 002	Set à 4 Stk./ensemble de 4 pc.

Beispiele/exemples

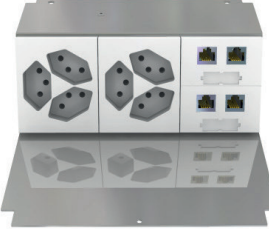			
3x 1 Stk. T13 weiss + 1x T13 schw. + 2xRJ45 + TV 3x T13 blanc + 1x T13 noir + 2xRJ45 + TV	3xT13 + 3x 2xRJ45 + Blind 3xT13 + 3x 2xRJ45 + faux	2x 3xT13 + 2x 2xRJ45	3xT13 + 2xRJ45 + TV + 2x Blind 3xT13 + 2xRJ45 + TV + 2x faux

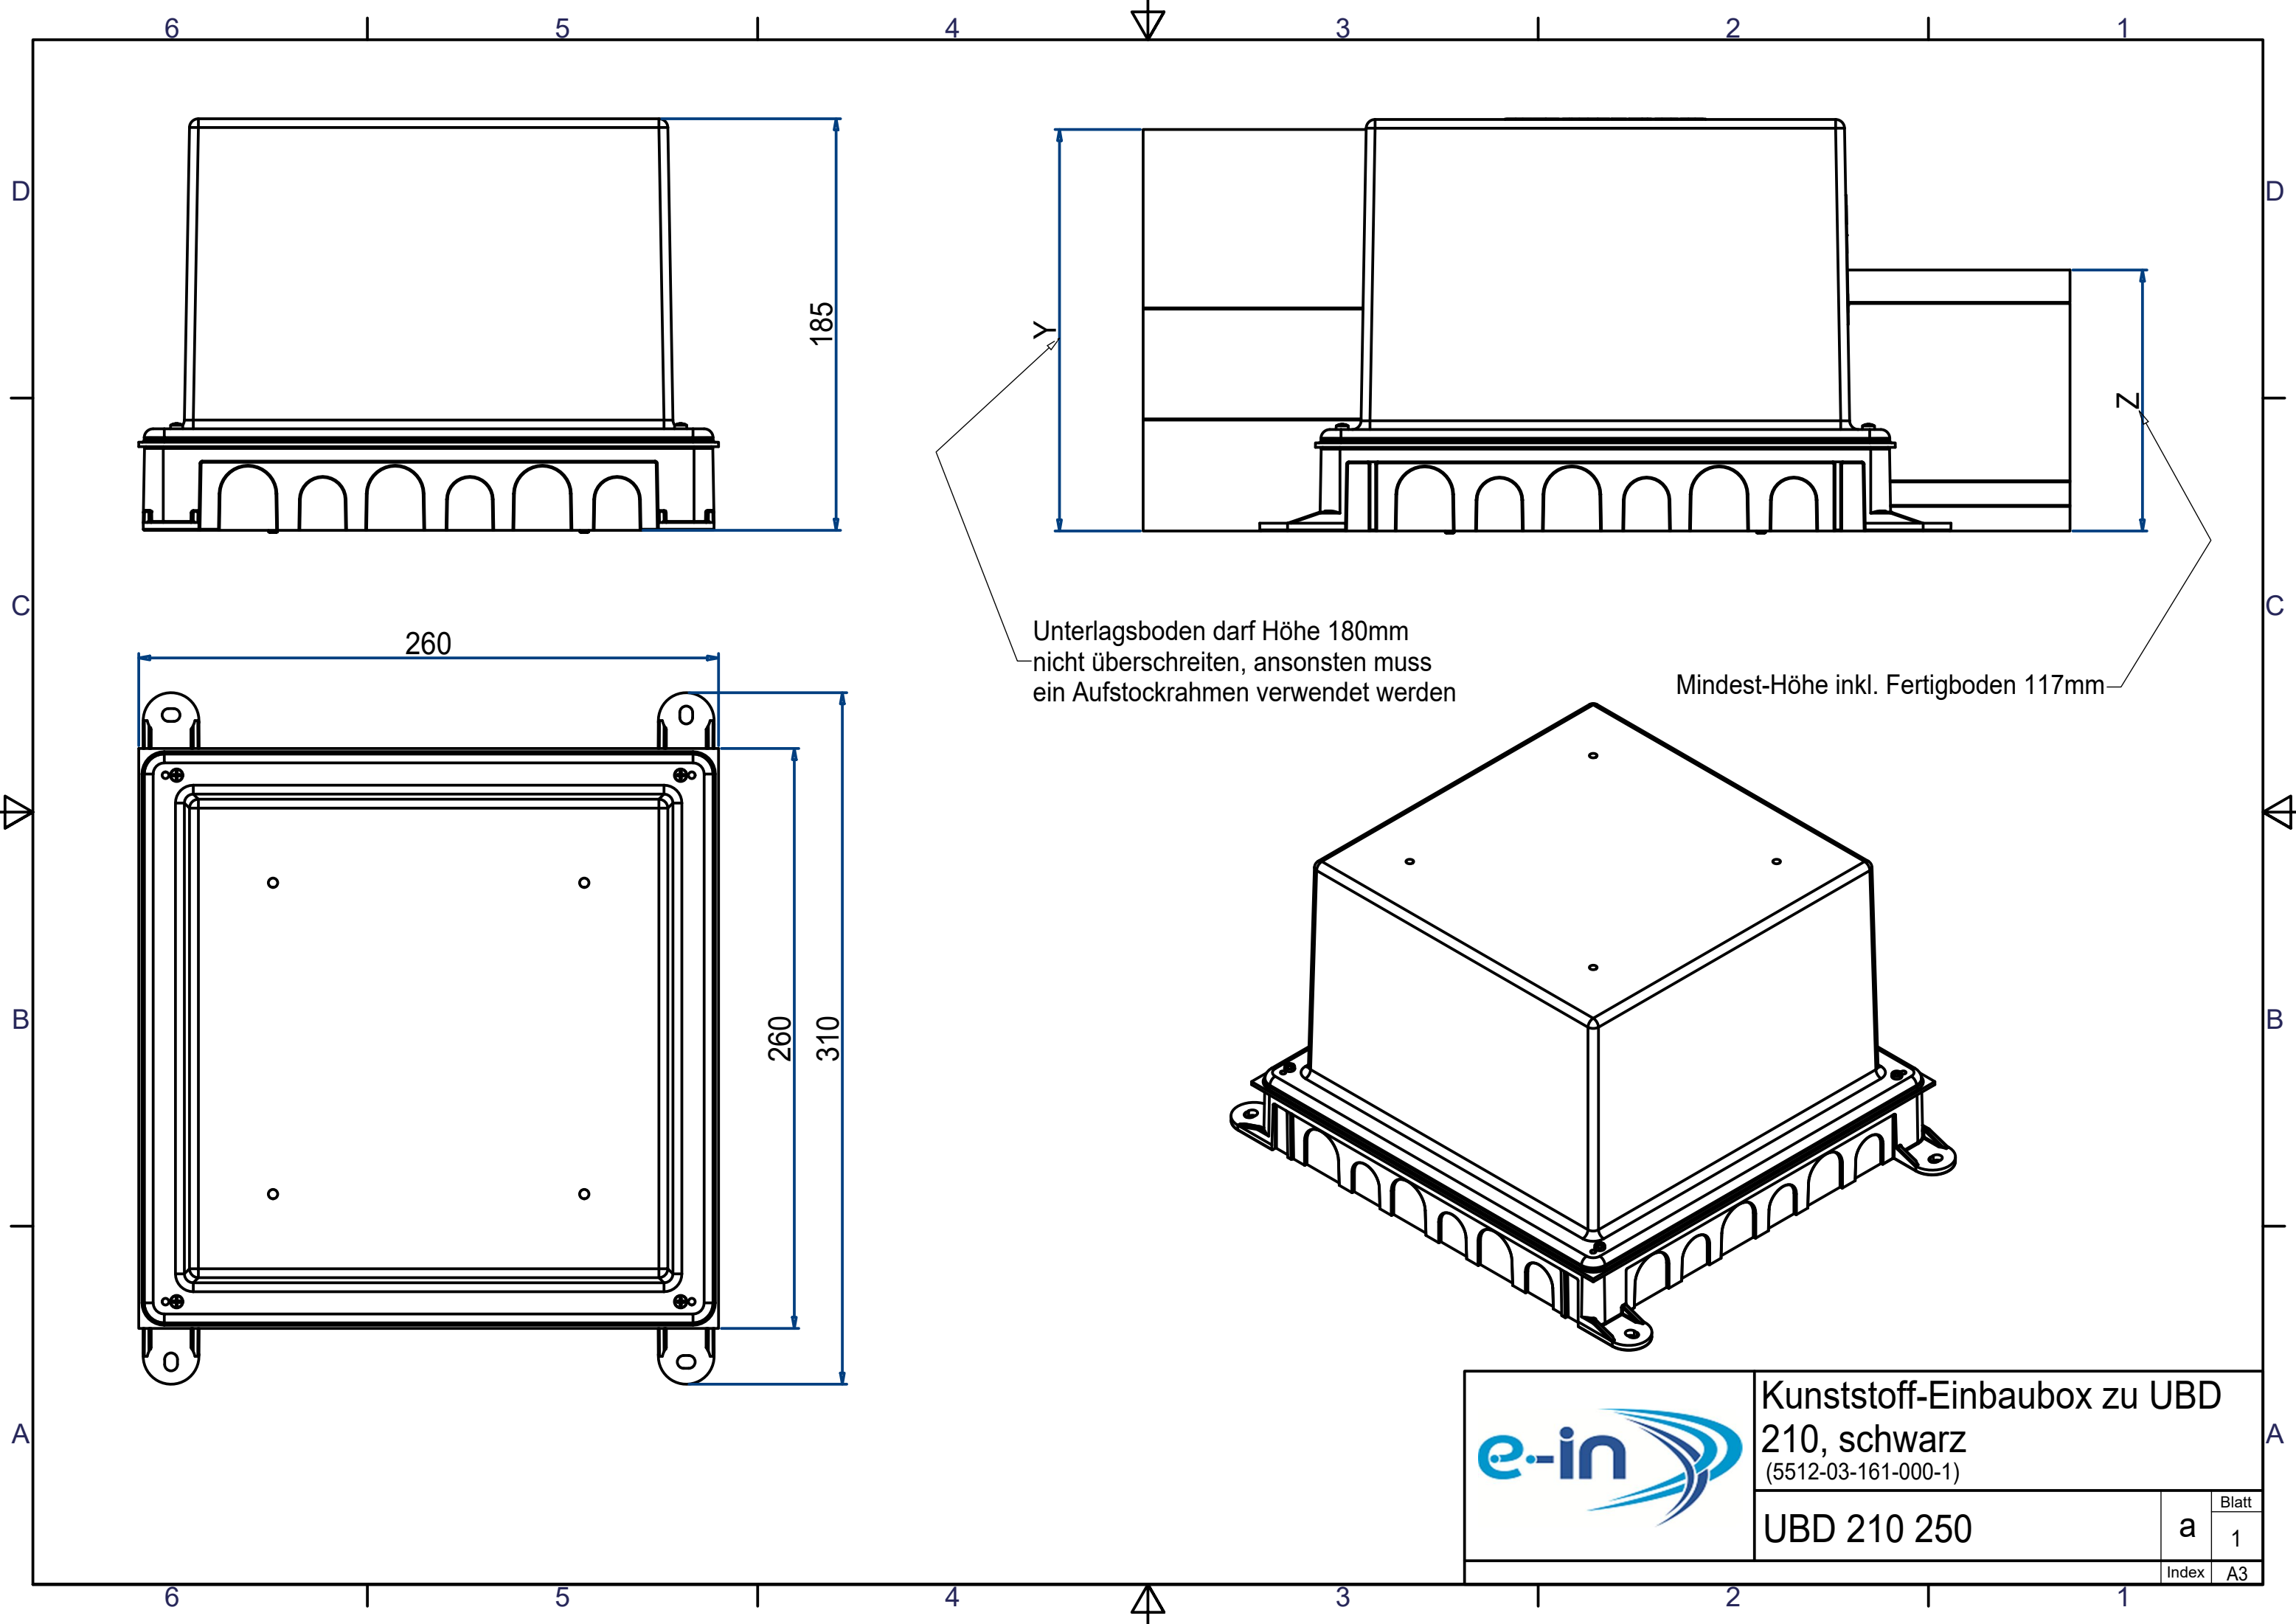

Unterlagsboden darf Höhe 180mm
nicht überschreiten, ansonsten muss
ein Aufstockrahmen verwendet werden


Mindest-Höhe inkl. Fertigboden 117mm



Kunststoff-Einbaubox zu UBD
210, schwarz
(5512-03-161-000-1)


UBD 210 250

Blatt	
a	1
Index	A3

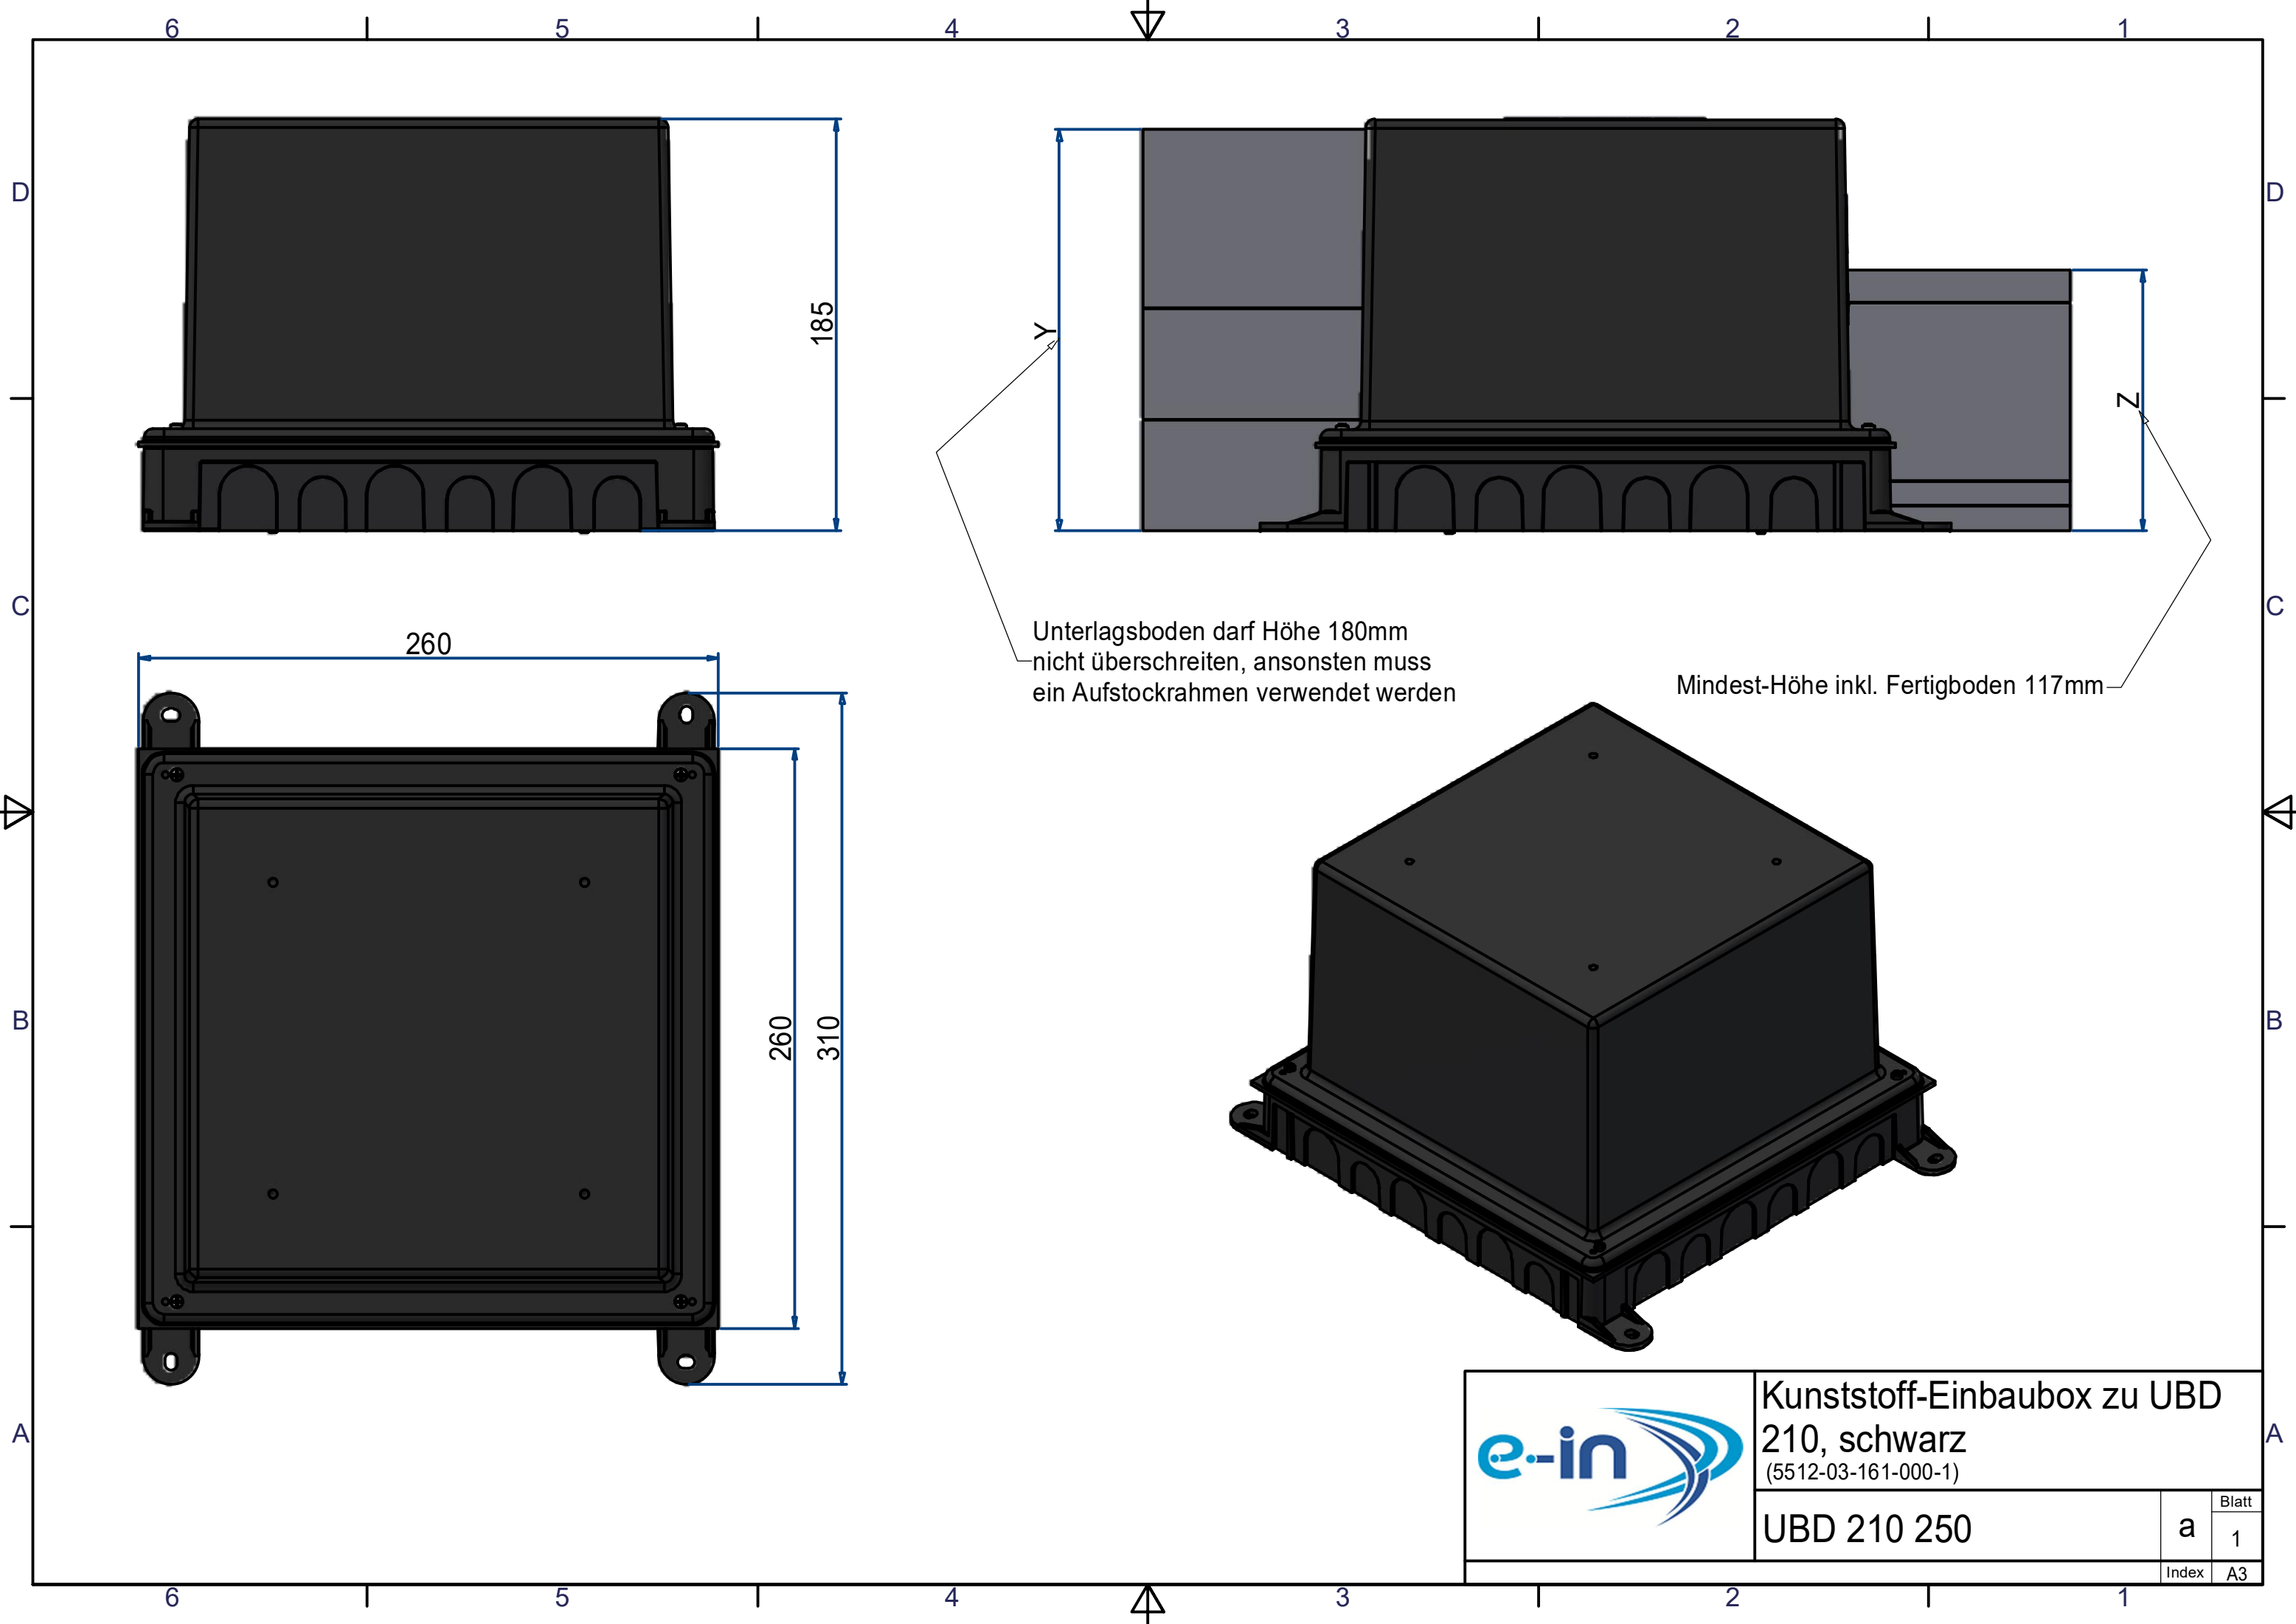


	Kunststoff-Einbaubox zu UBD 210, schwarz (5512-03-161-000-1)	
	UBD 210 250	Blatt 1
Index A3		a

Unterflur-Bodendose UBD

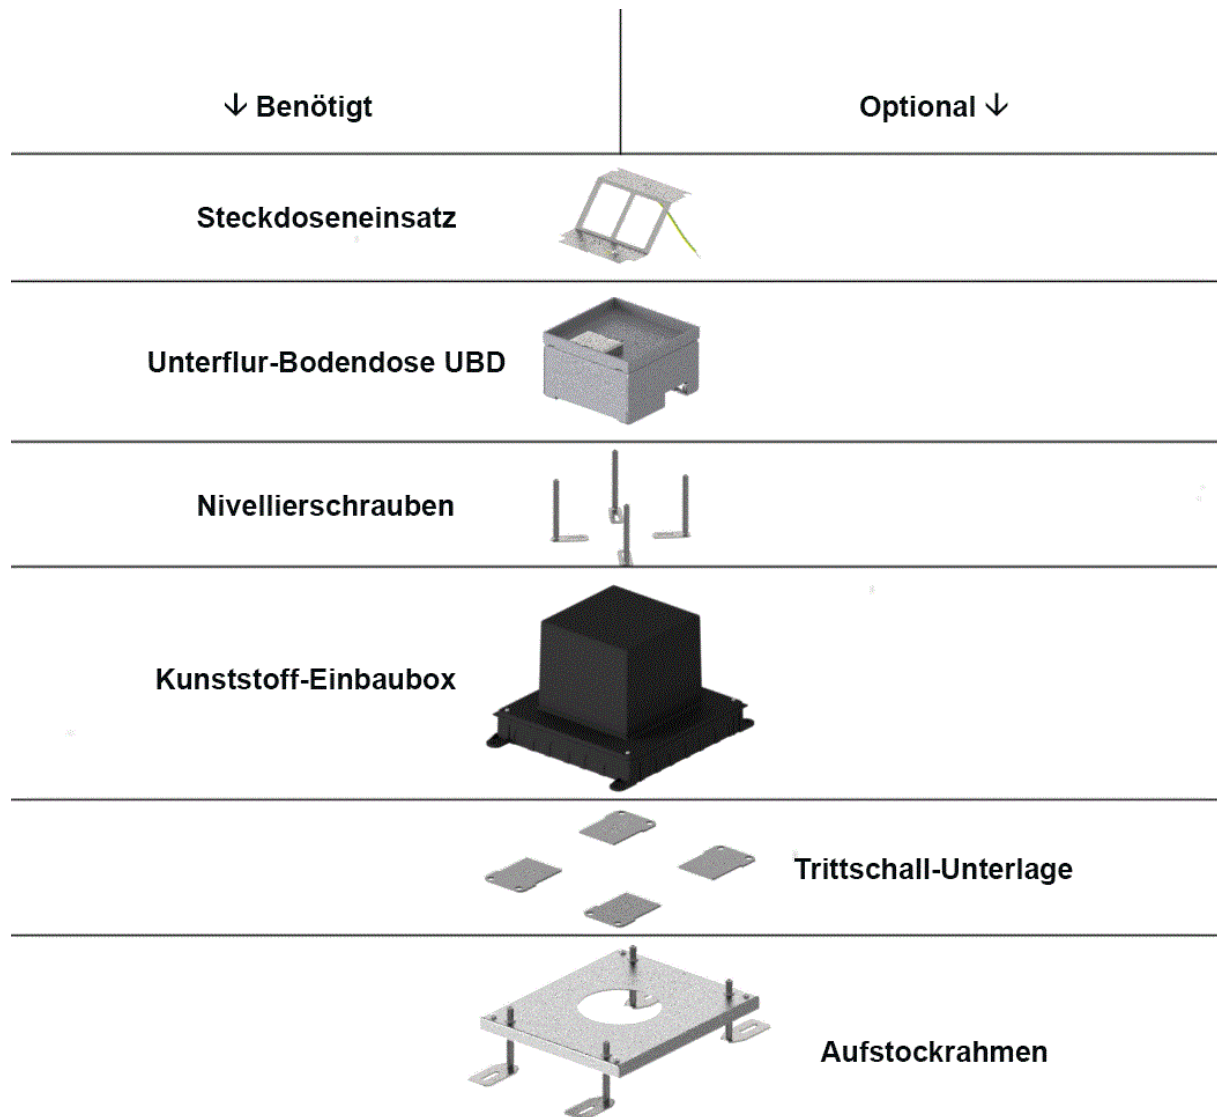


Anmerkung

1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox, Trittschall-Unterlage, Aufstockrahmen
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBD, Nivellierschrauben, Steckdoseneinsatz

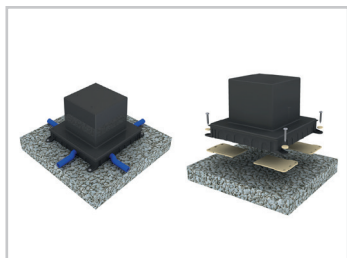


1. Einbau-Box mit den 4 vorbereiteten Bohrlochern auf festen Untergrund (nicht zu empfehlen ist auf Isolation) montieren. Entsprechender Rohrdurchmesser für die seitlichen Rohreinführungen ausbrechen/bohren und die Rohre hineinschieben. Installationsrohre kurz vor Eintritt in die Einbau-Box gut auf dem Boden befestigen. Evtl. Trittschall-Unterlage für Einbau-Box verwenden.


Tipp: Auf eine exakte Ausrichtung achten (z.B. parallel zur Wand). Bei Umbauarbeiten, wo der Boden aufgespitzt wird, empfehlen wir den unteren Kragen der Einbau-Box abzuschneiden und diese umgekehrt zu montieren (der untere Kragenteil muss so nicht aufgespitzt werden). Die Markierungen für die Bohrlocherpositionen sind bereits vorgesehen.

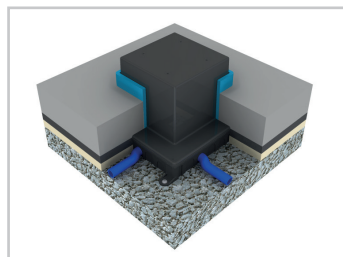


2. Bei Steinplatten, Parkett oder ähnlichen Bodenbelägen darf ein Stellstreifen von ca. 8mm verlegt werden.

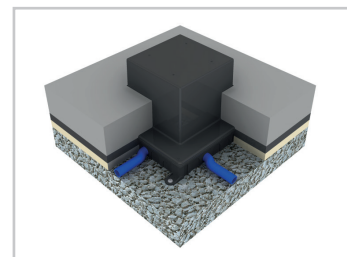

3. Bei einem gegossenen Fertigboden, Teppich, Linoleum oder ähnlichem Bodenbelag empfehlen wir keinen Stellstreifen rund um die Einbau-Box zu verlegen. Allenfalls würde beim gegossenen Fertigboden ein zu breiter Silikonstreifen entstehen, resp. beim Teppich oder Linoleum der Rand zur Dose instabil werden.

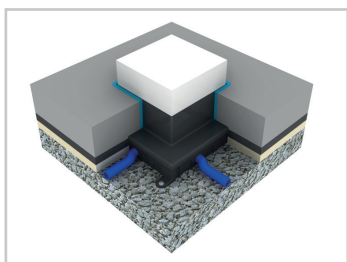


4. Evtl. Stellstreifen abschneiden. Einbau-Box mit einem Messer bündig Unterlagsboden rundum abschneiden.

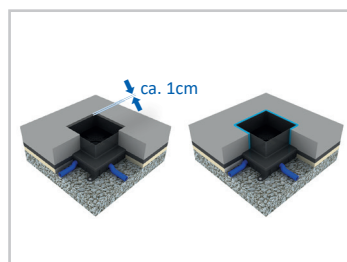


5. Deckel wegnehmen und Sagex-Klotz aus der Aussparung entfernen.


Wichtig: Bei einem gegossenen Fertigboden muss die Einbau-Box nochmals ca. 5 – 10mm unterhalb des Bodens abgeschnitten werden, damit eine saubere Kitfuge gemacht werden kann.

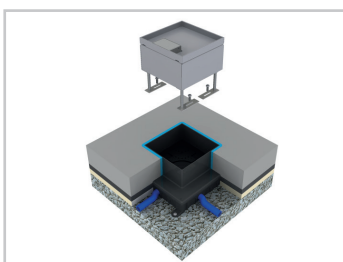

6. Nivellierschrauben in die Bodendose einschrauben. Bodendose in die Aussparung einlegen. Die Nivellierschrauben an den vorgesehenen Stellen anschrauben.

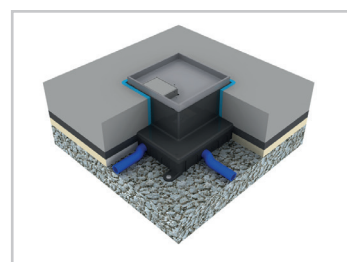

7. Mit den Nivellierschrauben die Kanten der Bodendose auf die Höhe des Fertigbodens nivellieren.

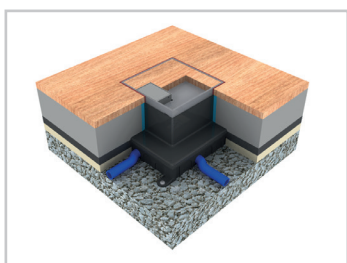

8. Bei Platten- oder Parkettbelag muss mind. ein Spalt von ca. 3 – 5mm für die Silikonfuge vorgesehen werden. Wenn der Deckel klemmen sollte, wurde wahrscheinlich beim Verlegen des Belages die Rahmenkante eingedrückt.

Wichtig: Wenn der Deckel gegossen wird, empfehlen wir alle Spalten abzukleben.



Erdung: Die Bodendosen müssen fachgerecht installiert und montiert werden. Alle metallisch leitenden Teile müssen miteinander verbunden und an einem Punkt zusammengeführt werden. Ein Erddraht ist bereits vormontiert und muss nur noch mit dem Unterteil und Deckel verbunden werden.

Hinweis: Die Einbau-Box ist nicht für die Montage auf brennbarem Rohfussboden geeignet (z.B. aus Holz). In diesem Fall empfehlen wir für die Ausführung eine Fermacell-Aussparung zu verwenden.

ACHTUNG

Der Schutzleiter-Anschlusspunkt ist in die bauseitige Erdungsmassnahme einzubeziehen.

Bei Nicht-Einhaltung dieser Weisung übernimmt die e-in ag keine Haftung.