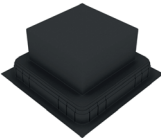





Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl

- Minimaler Bodenaufbau ab 62mm (Isolation + Unterlagsboden + Bodenbelag)
- Mit innenliegenden Nivellierschrauben
- Rahmen, Auslass und Steckdoseneinsatz aus Chromstahl
- Unterteil und Nivellierschrauben aus SVZ (Sendzimir Verzinkter Stahl)

	Kunststoff-Einbau-Box, schwarz, 420/270 x 420/270mm Boîte d'encastrement plastique, noir, 420/270 x 420/270mm
UBD 260 283	Höhe/hauteur 150mm
UBD 260 284	Höhe/hauteur 192mm


	Bodendose inkl. Deckel flach mit 5mm Vertiefung und 1 Schnurauslass Boîte de sol avec couvercle plat, évidement de 15mm et sortie de cordon
UBD 262 255	


	Bodendose inkl. Deckel flach mit 5mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass Boîte de sol avec couvercle plat, évidement de 15mm et sortie brosse
UBD 262 256	


	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk. Vis de niveau, ensemble de 4 pc.
UBD 001 045	Nivellierbar von/réglable à 62-98mm
UBD 001 070	Nivellierbar von/réglable à 85-113mm
UBD 001 095	Nivellierbar von/réglable à 110-138mm
UBD 001 120	Nivellierbar von/réglable à 135-163mm
UBD 001 145	Nivellierbar von/réglable à 160-188mm


Boîte de sol UBD 260 en acier inoxydable


- Structure de sol minimale à partir de 62mm (isolation + chape + revêtement)
- Avec vis de niveau à l'intérieur
- Cadre, sortie et éléments de prise en acier inoxydable
- Partie inférieure et vis de niveau en AGS (acier galvanisé selon le procédé Sendzimir)

	Bodendose inkl. Blinddeckel flach mit 5mm Vertiefung Boîte de sol avec faux couvercle avec bord et évidement de 15mm
UBD 262 259	

	Bodendose inkl. Deckel flach mit 5mm Vertiefung und 2 Schnurauslässe Boîte de sol avec couvercle plat, évidement de 15mm et 2 sorties de cordon
UBD 262 257	


	Bodendose inkl. Deckel flach mit 5mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässe Boîte de sol avec couvercle plat, évidement de 15mm et 2 sorties brosse
UBD 262 258	

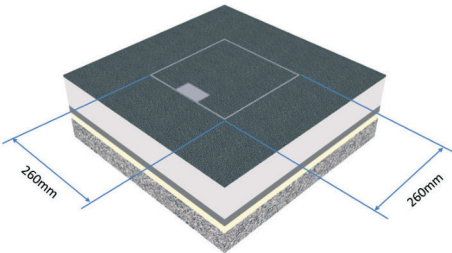	
--	--

	Steckdoseneinsatz für 2x3 FLF, inkl. Erd Draht (für Bodenhöhe ab 62mm) Éléments prise pour 2x3 FLF, fil de masse incl. (hauteur sol à partir de 62mm)
Bestückung/équipement	
UBD 260 265	2x3 FLF leer/vide
UBD 261 267	3x 1 Stk. T13 weiss/blanc
UBD 261 268	2x T13 weiss und 1x T13 schwarz 2x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 261 269	1x 4xT13 weiss/blanc
UBD 261 270	1x 4xT13 weiss und 1x T13 schwarz 1x 4xT13 blanc et 1x T13 noir


	Steckdoseneinsatz mit 2x5 FLF, inkl. Erddraht (für Bodenhöhe ab 88mm) Éléments prise pour 2x5 FLF, fil de masse incl. (hauteur sol à partir de 88mm)
Bestückung/équipement	
UBD 260 266	2x5 FLF leer/vide
UBD 261 271	5x T13 weiss/blanc
UBD 261 272	4x T13 weiss und 1x T13 schwarz 4x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 261 273	1x 3xT13 weiss/blanc
UBD 261 274	1x 3xT13/s weiss/blanc
UBD 261 275	2x 3xT13 weiss/blanc
UBD 261 276	1x 3xT13 weiss und 1x 3xT13/s weiss 1x 3xT13 blanc et 1x 3xT13/s blanc

Optional

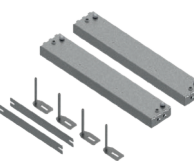	Aufstock-Rahmen aus SVZ inkl. Nivellierschrauben zu UBD 260 und UBD 320 Support SVZ pour UBD 260 et 320, vis de niveau inclu
UBD 260 320	95mm Niv. Schrauben/40mm - 90mm mit EBB UBD 260 283: 191 - 235mm mit EBB UBD 260 284: 233 - 277mm
UBD 260 321	170mm Niv. Schrauben/90mm - 165mm mit EBB UBD 260 283: 235 - 310mm mit EBB UBD 260 284: 277 - 352mm


	Vibrasyl-Trittschall-Unterlage 3mm, für Nivellierschrauben Support d'isolation acoustique en Vibrasyl de 3mm, pour vis de niveau
UBD 001 001	Set à 4 Stk./ensemble de 4 pc.

Beispiele/exemples

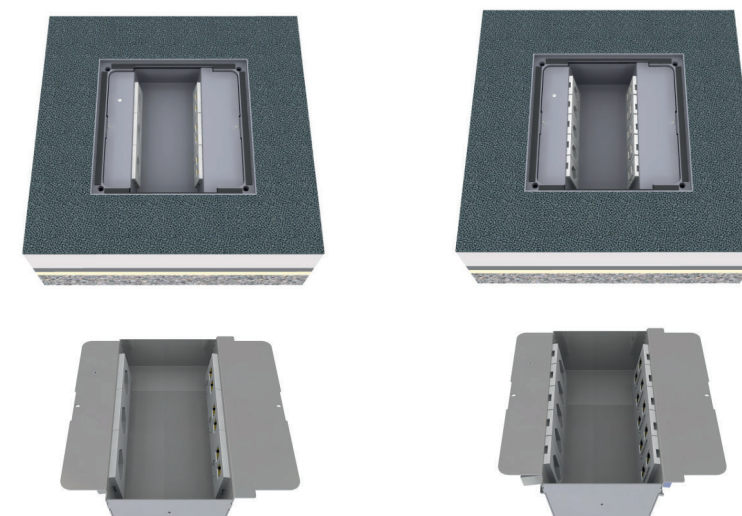


3x 1 Stk. T13 + 3x 2xRJ45

5x T13 + 5x 2xRJ45

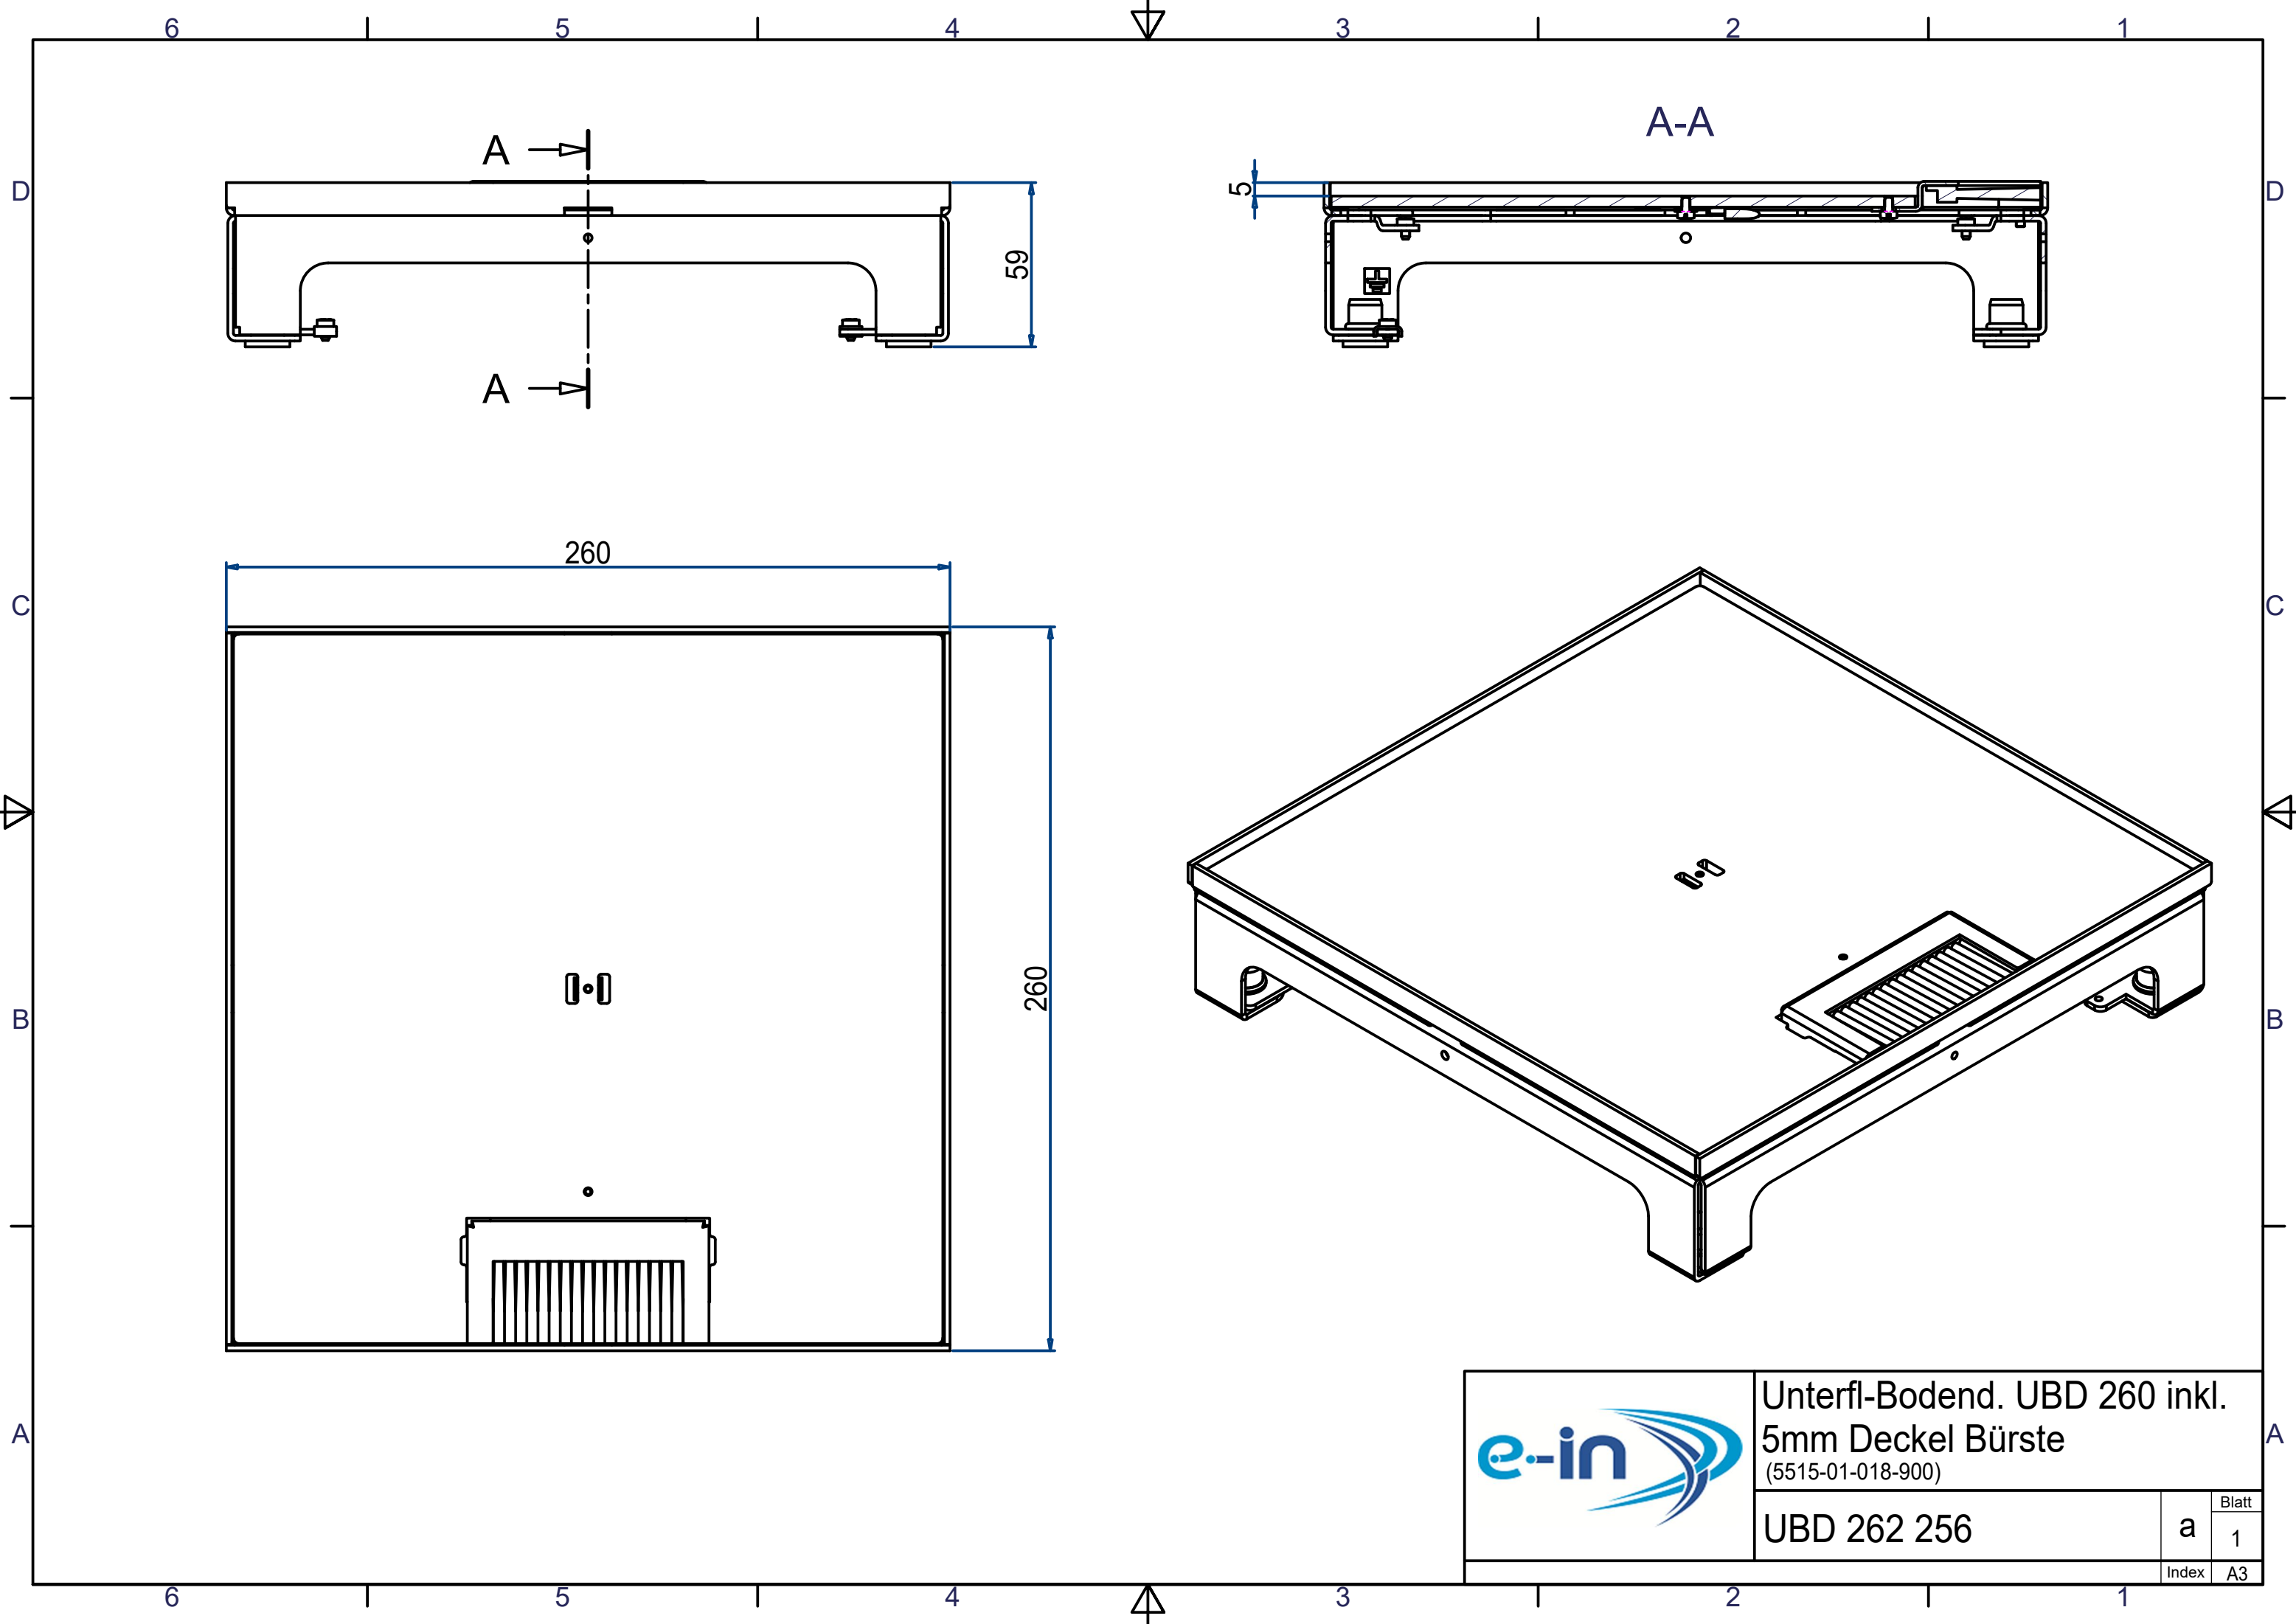

Unterfl-Bodend. UBD 260 inkl.
5mm Deckel Bürste
(5515-01-018-900)



UBD 262 256	a	Blatt 1
	Index	A3

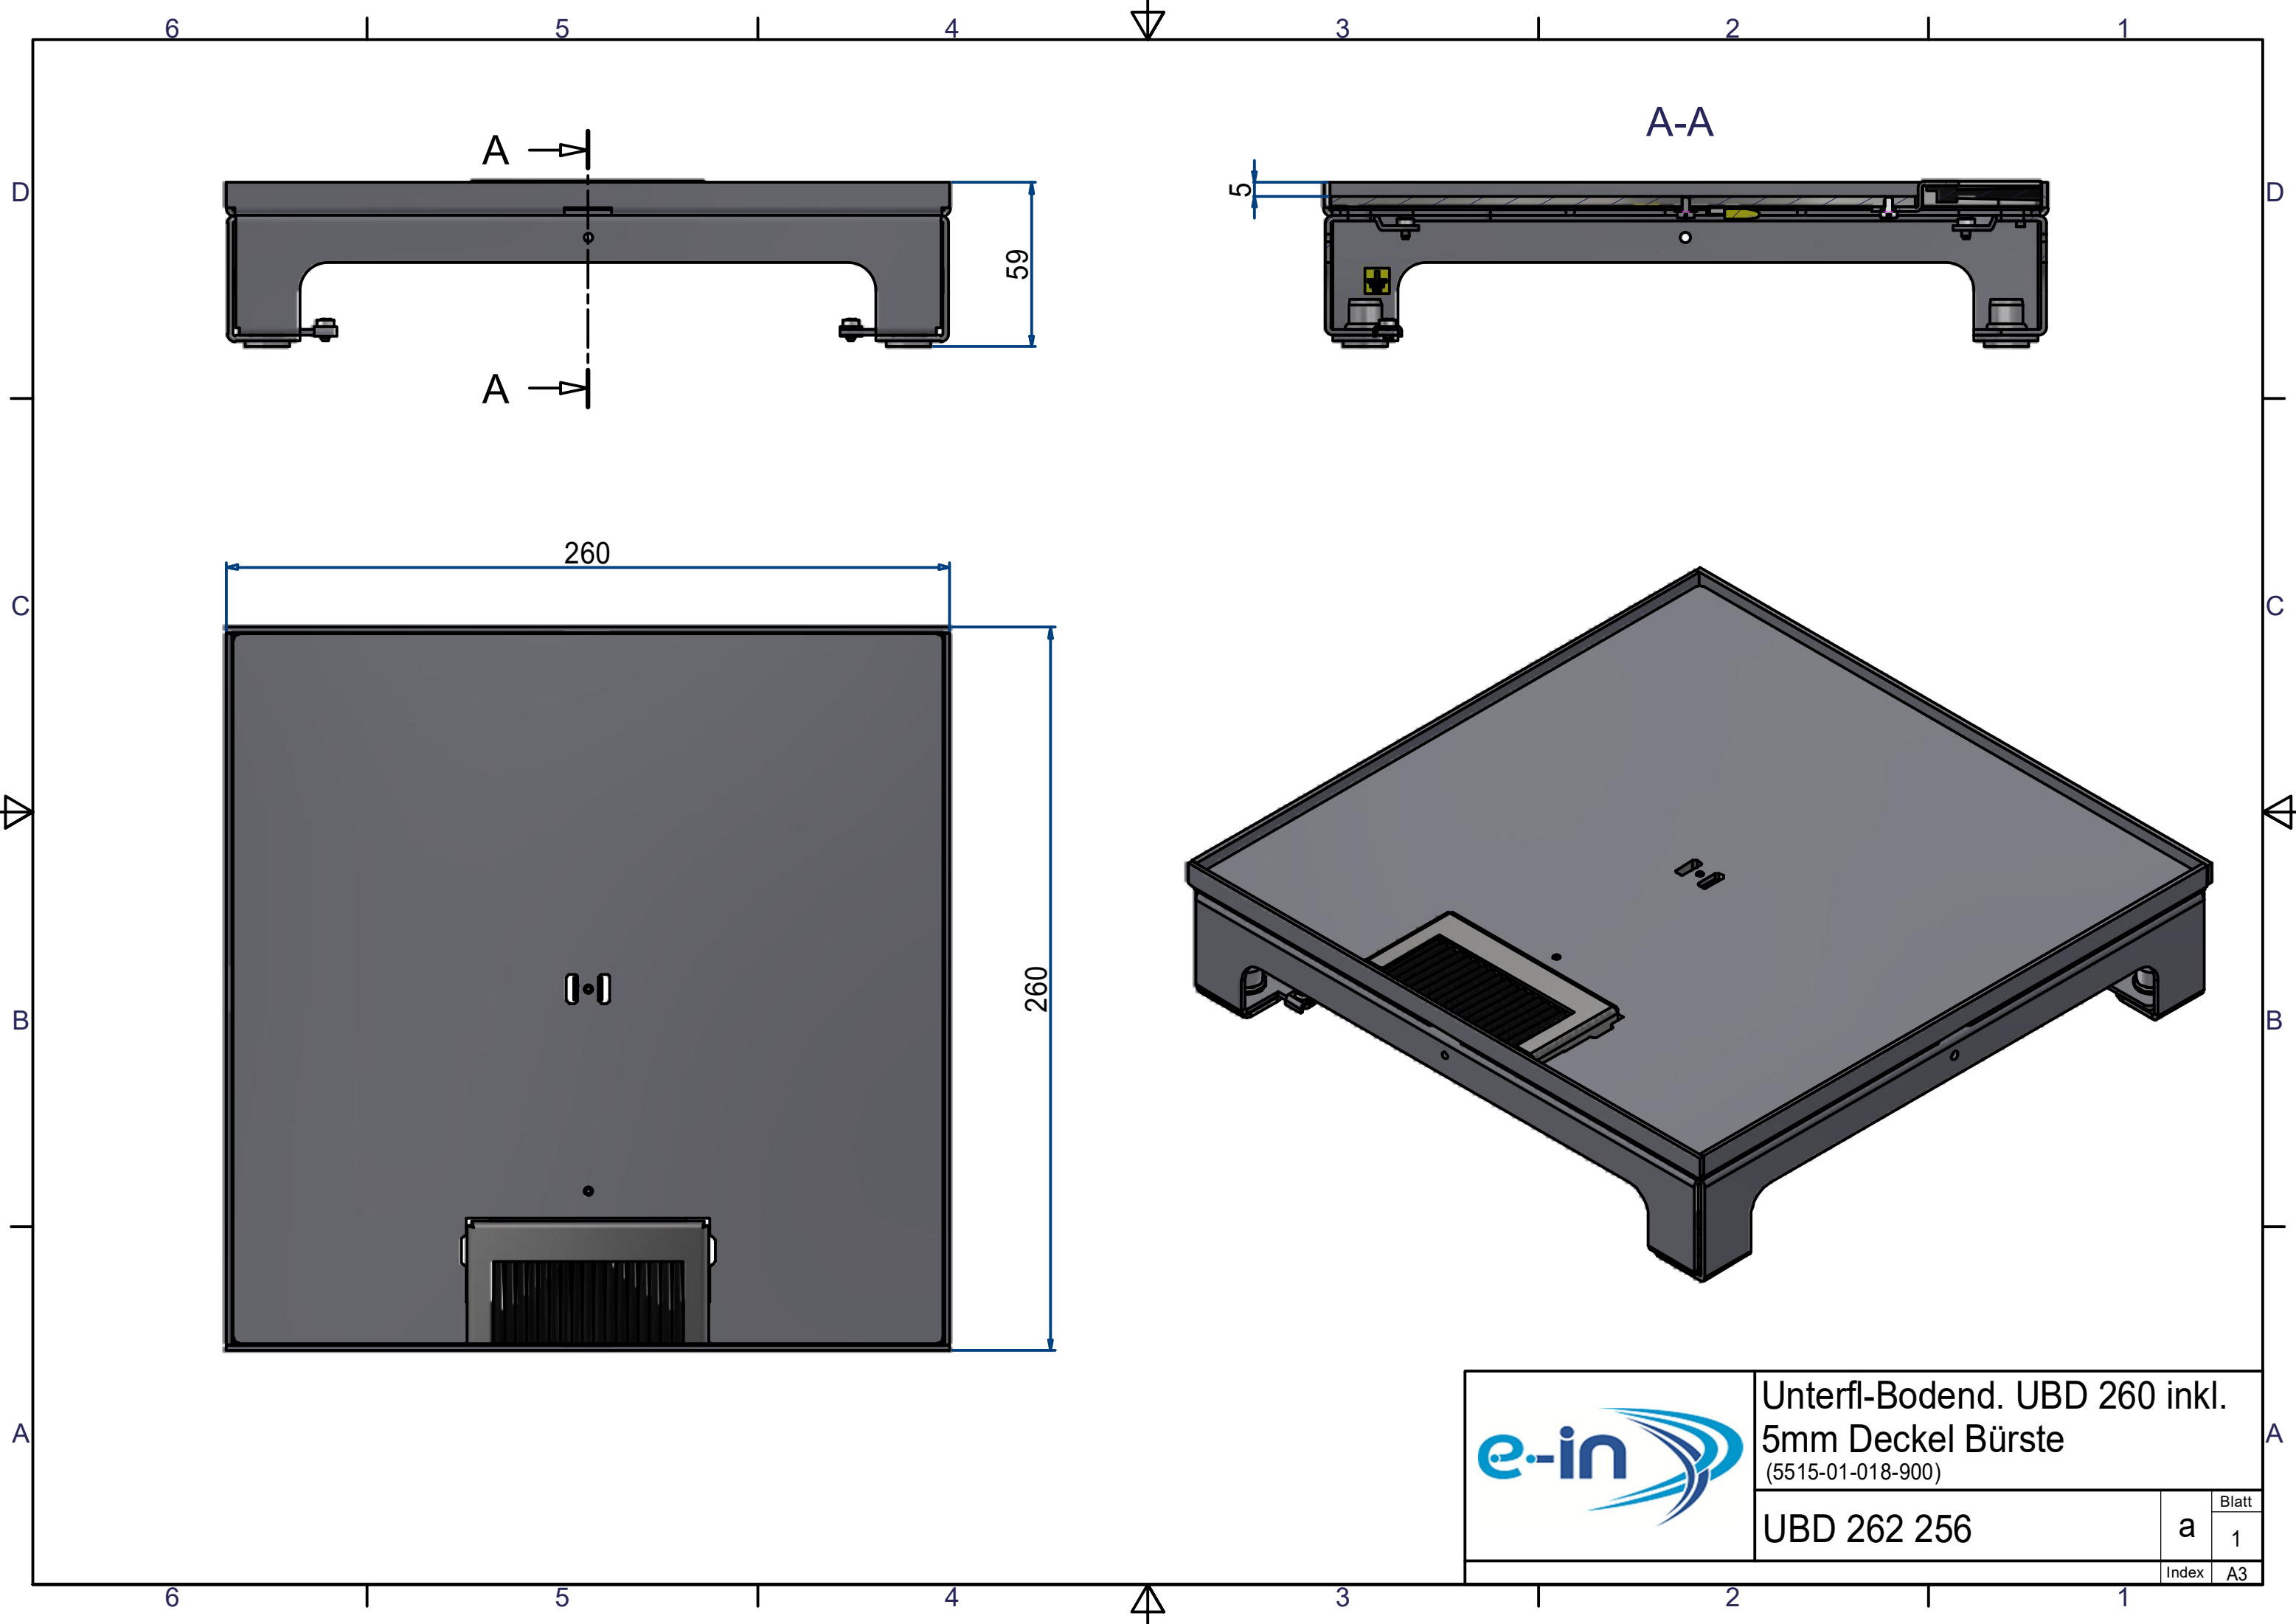

Unterfl-Bodend. UBD 260 inkl.
5mm Deckel Bürste
(5515-01-018-900)


UBD 262 256	a	Blatt
		1
	Index	A3

Unterflur-Bodendose UBD 260 & UBD 320

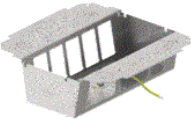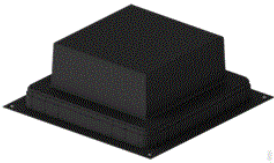↓ Benötigt		Optional ↓
Steckdoseneinsatz		
Unterflur-Bodendose UBD		
Nivellierschrauben		
		Trittschall-Unterlage (optional)
Kunststoff-Einbaubox		
		Aufstockrahmen (optional)

Anmerkung

1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox, Aufstockrahmen
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBD, Nivellierschrauben, Trittschall-Unterlage, Steckdoseneinsatz

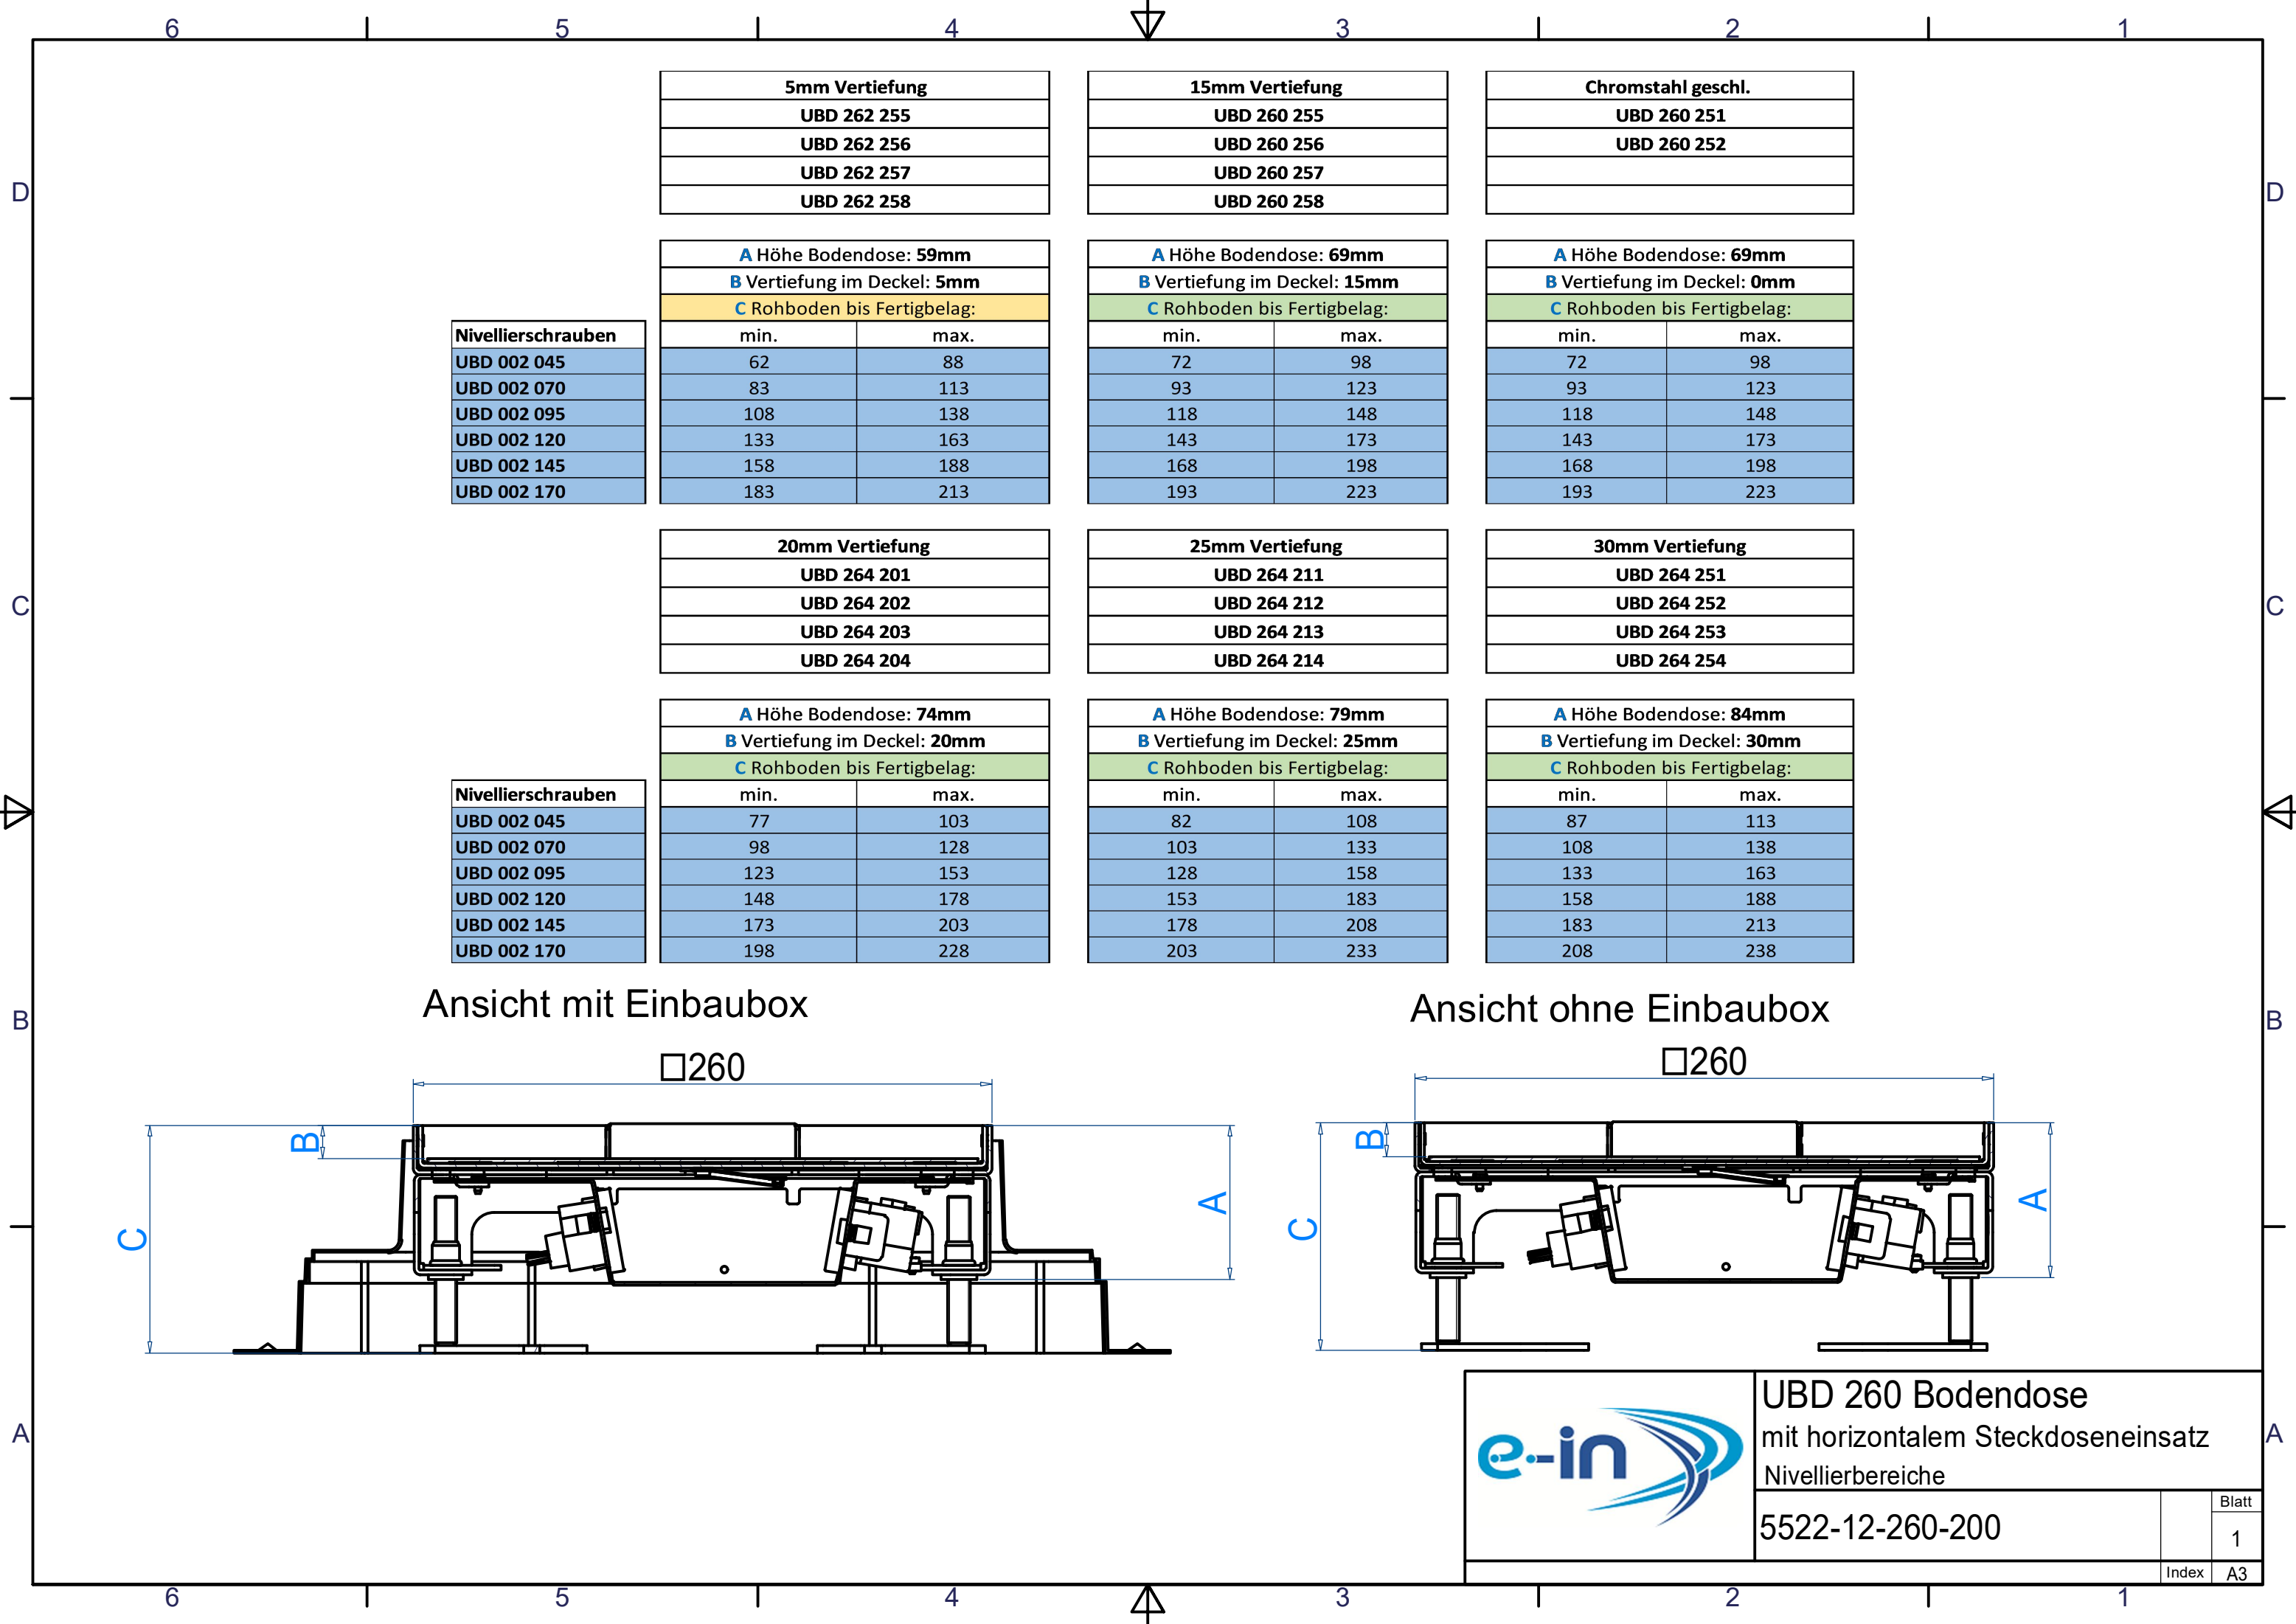

Nivellierschrauben	
UBD 002 045	
UBD 002 070	
UBD 002 095	
UBD 002 120	
UBD 002 145	
UBD 002 170	

5mm Vertiefung	
UBD 262 255	
UBD 262 256	
UBD 262 257	
UBD 262 258	

A Höhe Bodendose: 59mm	
B Vertiefung im Deckel: 5mm	
C Rohboden bis Fertigbelag:	
min.	max.
62	88
83	113
108	138
133	163
158	188
183	213

15mm Vertiefung	
UBD 260 255	
UBD 260 256	
UBD 260 257	
UBD 260 258	

A Höhe Bodendose: 69mm	
B Vertiefung im Deckel: 15mm	
C Rohboden bis Fertigbelag:	
min.	max.
72	98
93	123
118	148
143	173
168	198
193	223

Chromstahl geschl.	
UBD 260 251	
UBD 260 252	

A Höhe Bodendose: 69mm	
B Vertiefung im Deckel: 0mm	
C Rohboden bis Fertigbelag:	
min.	max.
72	98
93	123
118	148
143	173
168	198
193	223

20mm Vertiefung	
UBD 264 201	
UBD 264 202	
UBD 264 203	
UBD 264 204	

A Höhe Bodendose: 74mm	
B Vertiefung im Deckel: 20mm	
C Rohboden bis Fertigbelag:	
min.	max.
77	103
98	128
123	153
148	178
173	203
198	228

25mm Vertiefung	
UBD 264 211	
UBD 264 212	
UBD 264 213	
UBD 264 214	

A Höhe Bodendose: 79mm	
B Vertiefung im Deckel: 25mm	
C Rohboden bis Fertigbelag:	
min.	max.
82	108
103	133
128	158
153	183
178	208
203	233

30mm Vertiefung	
UBD 264 251	
UBD 264 252	
UBD 264 253	
UBD 264 254	

A Höhe Bodendose: 84mm	
B Vertiefung im Deckel: 30mm	
C Rohboden bis Fertigbelag:	
min.	max.
87	113
108	138
133	163
158	188
183	213
208	238

Ansicht mit Einbaubox

Ansicht ohne Einbaubox



UBD 260 Bodendose mit horizontalem Steckdoseneinsatz Nivellierbereiche	
5522-12-260-200	
Index	A3
Blatt	1

5mm Vertiefung		
UBD 262 255		
UBD 262 256		
UBD 262 257		
UBD 262 258		

15mm Vertiefung		
UBD 260 255		
UBD 260 256		
UBD 260 257		
UBD 260 258		

Chromstahl geschl.		
UBD 260 251		
UBD 260 252		

Nivellierschrauben	A Höhe Bodendose: 59mm	
	B Vertiefung im Deckel: 5mm	
	C Rohboden bis Fertigbelag:	
	min.	max.
	UBD 002 070	83113
	UBD 002 095	108138
	UBD 002 120	133163
	UBD 002 145	158188
	UBD 002 170	183213

	A Höhe Bodendose: 69mm	
	B Vertiefung im Deckel: 15mm	
	C Rohboden bis Fertigbelag:	
	min.	max.
	93	123
	118	148
	143	173
	168	198
	193	223

	A Höhe Bodendose: 69mm	
	B Vertiefung im Deckel: 0mm	
	C Rohboden bis Fertigbelag:	
	min.	max.
	93	123
	118	148
	143	173
	168	198
	193	223

20mm Vertiefung		
UBD 264 201		
UBD 264 202		
UBD 264 203		
UBD 264 204		

25mm Vertiefung		
UBD 264 211		
UBD 264 212		
UBD 264 213		
UBD 264 214		

30mm Vertiefung		
UBD 264 251		
UBD 264 252		
UBD 264 253		
UBD 264 254		



Nivellierschrauben	A Höhe Bodendose: 74mm	
	B Vertiefung im Deckel: 20mm	
	C Rohboden bis Fertigbelag:	
	min.	max.
	UBD 002 070	98128
	UBD 002 095	123153
	UBD 002 120	148178
	UBD 002 145	173203
	UBD 002 170	198228

	A Höhe Bodendose: 79mm	
	B Vertiefung im Deckel: 25mm	
	C Rohboden bis Fertigbelag:	
	min.	max.
	103	133
	128	158
	153	183
	178	208
	203	233

	A Höhe Bodendose: 84mm	
	B Vertiefung im Deckel: 30mm	
	C Rohboden bis Fertigbelag:	
	min.	max.
	108	138
	133	163
	158	188
	183	213
	208	238


Ansicht mit Einbaubox

Ansicht ohne Einbaubox

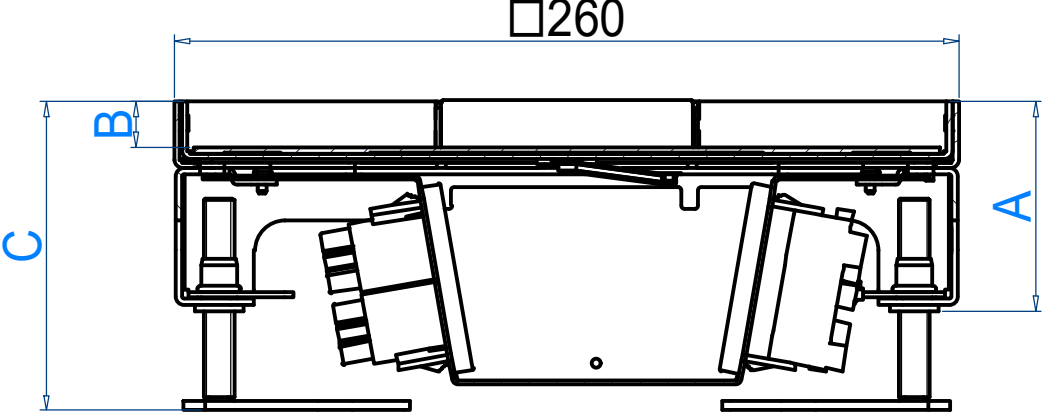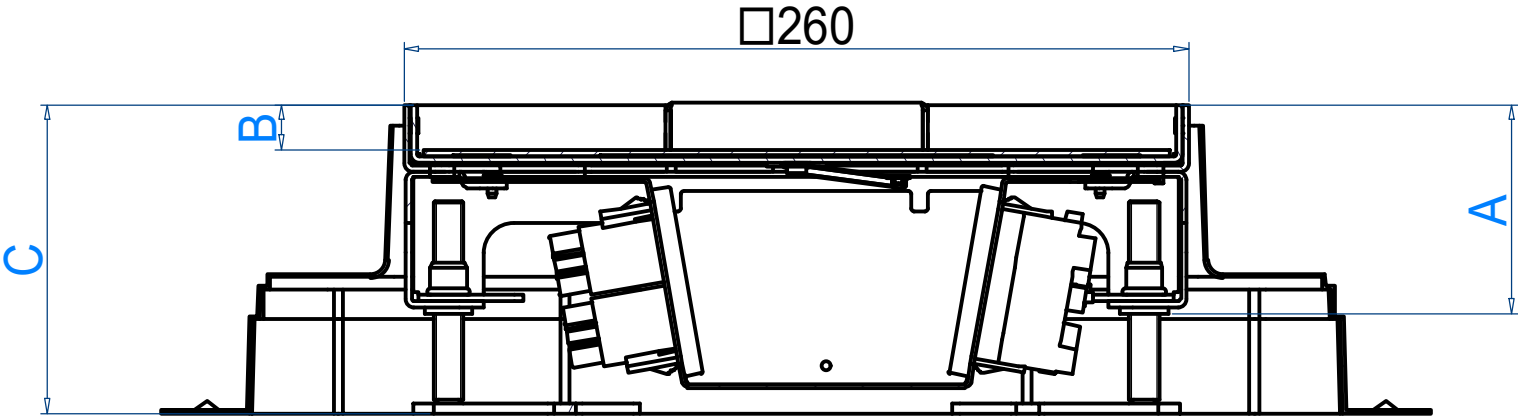


UBD 260 Bodendose
mit vertikalem Steckdoseneinsatz
Nivellierbereiche


5522-12-260-600

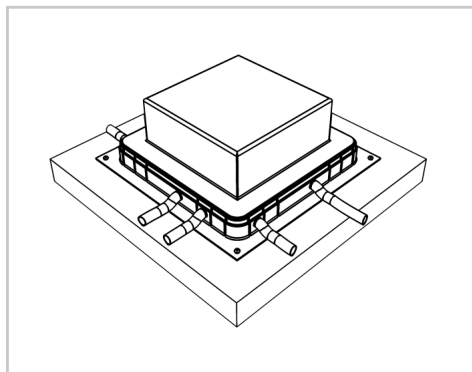


1. Einbaubox an den Ecken auf einen festen Untergrund (nicht zu empfehlen ist auf die Isolation) montieren.

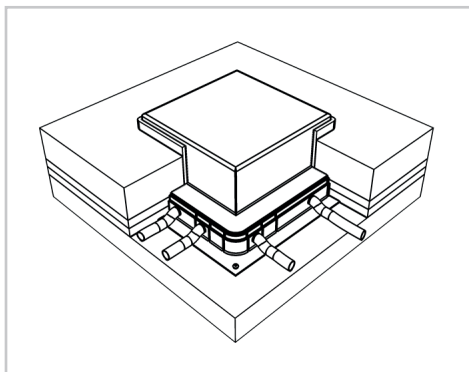


2. Bei Steinplatten, Parkett oder ähnlichen Bodenbelägen darf ein Stellstreifen von ca. 8mm verlegt werden.

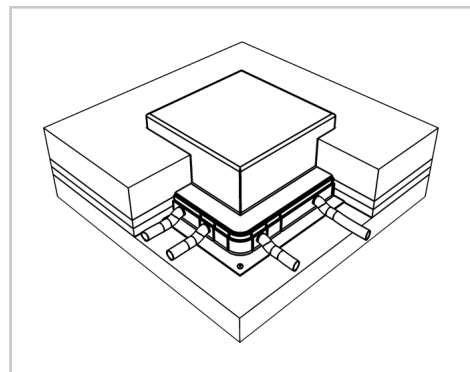

3. Bei einem gegossenen Fertigboden, Teppich, Linoleum oder ähnlichem Bodenbelag empfehlen wir keinen Stellstreifen rund um die Einbaubox zu verlegen. Allenfalls würde beim gegossenen Fertigboden ein zu breiter Silikonstreifen entstehen, resp. beim Teppich oder Linoleum der Rand zur Dose instabil werden.

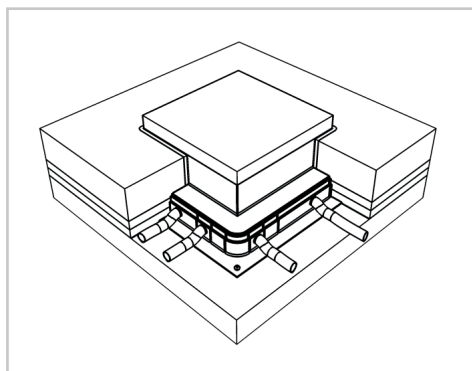


4. Evtl. Stellstreifen abschneiden. Einbaubox mit einem Messer bündig Unterlagsboden rundum abschneiden.

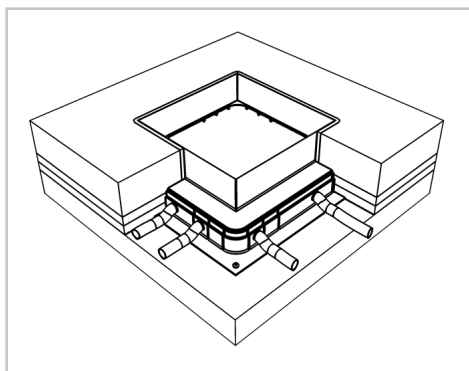


5. Deckel wegnehmen und Sagex-Klotz aus der Aussparung entfernen.


Wichtig: Bei einem gegossenen Fertigboden muss die Einbaubox nochmals ca. 5-10mm unterhalb des Bodens abgeschnitten werden, damit eine saubere Kitfuge gemacht werden kann.

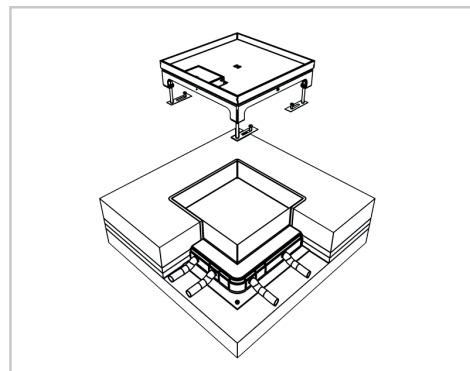

6. Bodendose in die Aussparung einlegen. Für die Befestigung der Nivellierschrauben je ein Loch in den Rohboden bohren und befestigen. Evtl. Trittschall-Unterlage für Nivellierfüsse verwenden.

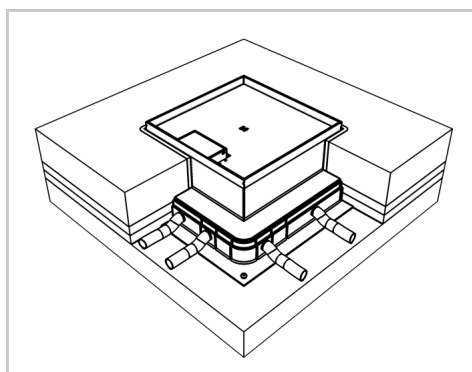

7. Mit den Nivellierschrauben die Kanten der Bodendose auf die Höhe des Fertigbodens nivellieren.

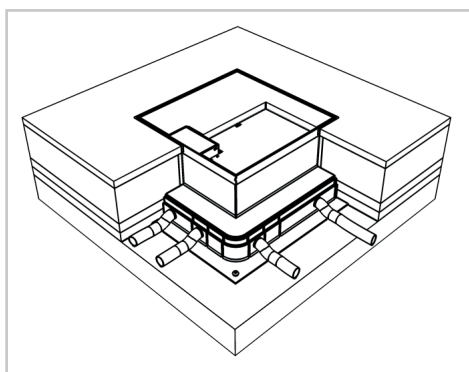

8. Bei Platten- oder Parkettbelag muss mind. ein Spalt von ca. 3-5mm für die Silikonfuge vorgesehen werden. Wenn der Deckel klemmen sollte, wurde wahrscheinlich beim Verlegen des Belags die Rahmenkante eingedrückt.



Erdung: Die Bodendosen müssen fachgerecht installiert und montiert werden. Alle metallisch leitenden Teile müssen miteinander verbunden und an einem Punkt zusammengeführt werden. Ein Erddraht ist beim Unterteil der Bodendose bereits

Wichtig: Beim Eingiessen des Deckels müssen alle offenen Spalten abgeklebt werden.

Tipp: Auf eine exakte Ausrichtung achten (z.B. parallel zur Wand). Bei Unterlagsarbeiten, wo der Boden aufgespitzt wird, empfehlen wir den unteren Kragen der Einbaubox abzuschneiden und diese umgekehrt zu montieren (der untere Kragenteil muss so nicht aufgespitzt werden). Die Markierungen für die Bohrlöcherpositionen sind bereits vorgesehen.