

Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl

- Minimaler Bodenaufbau ab 72mm (Isolation + Unterlagsboden + Bodenbelag)
- Mit innenliegenden Nivellierschrauben
- Rahmen, Auslass und Steckdoseneinsatz aus Chromstahl
- Unterteil und Nivellierschrauben aus SVZ (Senzimir Verzinkter Stahl)

	Kunststoff-Einbau-Box, schwarz, 508/330 x 508/330mm Boîte d'encastrement plastique, noir, 508/330 x 508/330mm
UBD 320 356	Höhe/hauteur 150mm
UBD 320 357	Höhe/hauteur 192mm

	Bodendose inkl. Deckel mit Kante, 15mm Vertiefung und 1 Schnurauslass Boîte de sol avec couvercle à bord, évidement de 15mm et sortie de cordon
UBD 320 315	

	Bodendose inkl. Deckel mit Kante, 15mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass Boîte de sol avec couvercle à bord, évidement de 15mm et sortie brosse
UBD 320 316	

	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk. Vis de niveau, ensemble de 4 pc.
UBD 002 045	Nivellierbar von/réglable à 72-98mm
UBD 002 070	Nivellierbar von/réglable à 95-123mm
UBD 002 095	Nivellierbar von/réglable à 120-148mm
UBD 002 120	Nivellierbar von/réglable à 145-173mm
UBD 002 145	Nivellierbar von/réglable à 170-198mm

Boîte de sol UBD 320 en acier inoxydable

- Structure de sol minimale à partir de 72mm (isolation + chape + revêtement)
- Avec vis de niveau à l'intérieur
- Cadre, sortie et éléments de prise en acier inoxydable
- Partie inférieure et vis de niveau en AGS (acier galvanisé selon le procédé Sendzimir)

	Bodendose inkl. Blinddeckel mit Kante und 15mm Vertiefung Boîte de sol avec faux couvercle avec bord et évidement de 15mm
UBD 320 319	

	Bodendose inkl. Deckel mit Kante und 15mm Vertiefung und 2 Schnurauslässen Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 5mm et 2 sorties de cordon
UBD 320 317	

	Bodendose inkl. Deckel mit Kante und 15mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässen Boîte de sol avec couvercle à bord, évidement de 15mm et 2 sorties brosse
UBD 320 318	

--	--

	Steckdoseneinsatz für 2x4 FLF, inkl. Erd- draht (für Bodenhöhe ab 72mm) Éléments prise pour 2x4 FLF, fil de mas- se incl. (hauteur sol à partir de 72mm)
Bestückung/équipement	
UBD 320 325	2x4 FLF leer/vide
UBD 321 326	4x T13 weiss/blanc
UBD 321 327	3x 1 Stk. T13 weiss und 1x T13 schwarz 3x 1 pc. T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 321 328	2x 4xT13 weiss/blanc


	Steckdoseneinsatz mit 2x7 FLF, inkl. Erddraht (für Bodenhöhe ab 98mm) Éléments prise pour 2x7 FLF, fil de mas- se incl. (hauteur sol à partir de 98mm)
Bestückung/équipement	
UBD 320 326	2x7 FLF leer/vide
UBD 321 330	7x T13 weiss/blanc
UBD 321 331	6x T13 weiss und 1x T13 schwarz 6x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 321 332	1x 3xT13 weiss/blanc
UBD 321 333	1x 3xT13/s weiss/blanc
UBD 321 334	2x 3xT13 weiss/blanc
UBD 321 335	1x 3xT13 weiss und 1x 3xT13/s weiss 1x 3xT13 blanc et 1x 3xT13/s blanc
UBD 321 336	3x 3xT13 weiss/blanc

Optional

	Aufstock-Rahmen aus SVZ inkl. Nivellierschrauben zu UBD 260 und UBD 320 Support SVZ pour UBD 260 et 320, vis de niveau inclu
UBD 260 320	95mm Niv. Schrauben/40mm - 90mm mit EBB UBD 320 356: 191 - 235mm mit EBB UBD 320 357: 233 - 277mm
UBD 260 321	170mm Niv. Schrauben/90mm - 165mm mit EBB UBD 320 356: 235 - 310mm mit EBB UBD 320 357: 277 - 352mm


	Vibrasyl-Trittschall-Unterlage 3mm, für Nivellierschrauben Support d'isolation acoustique en Vib- rasyll de 3mm, pour vis de niveau
UBD 001 001	Set à 4 Stk./ensemble de 4 pc.

Beispiele/exemples

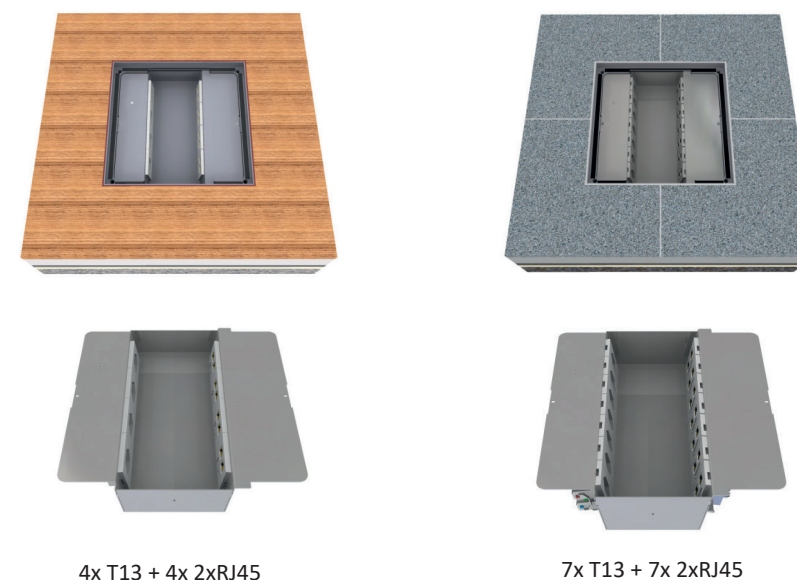

4x T13 + 4x 2xRJ45


7x T13 + 7x 2xRJ45

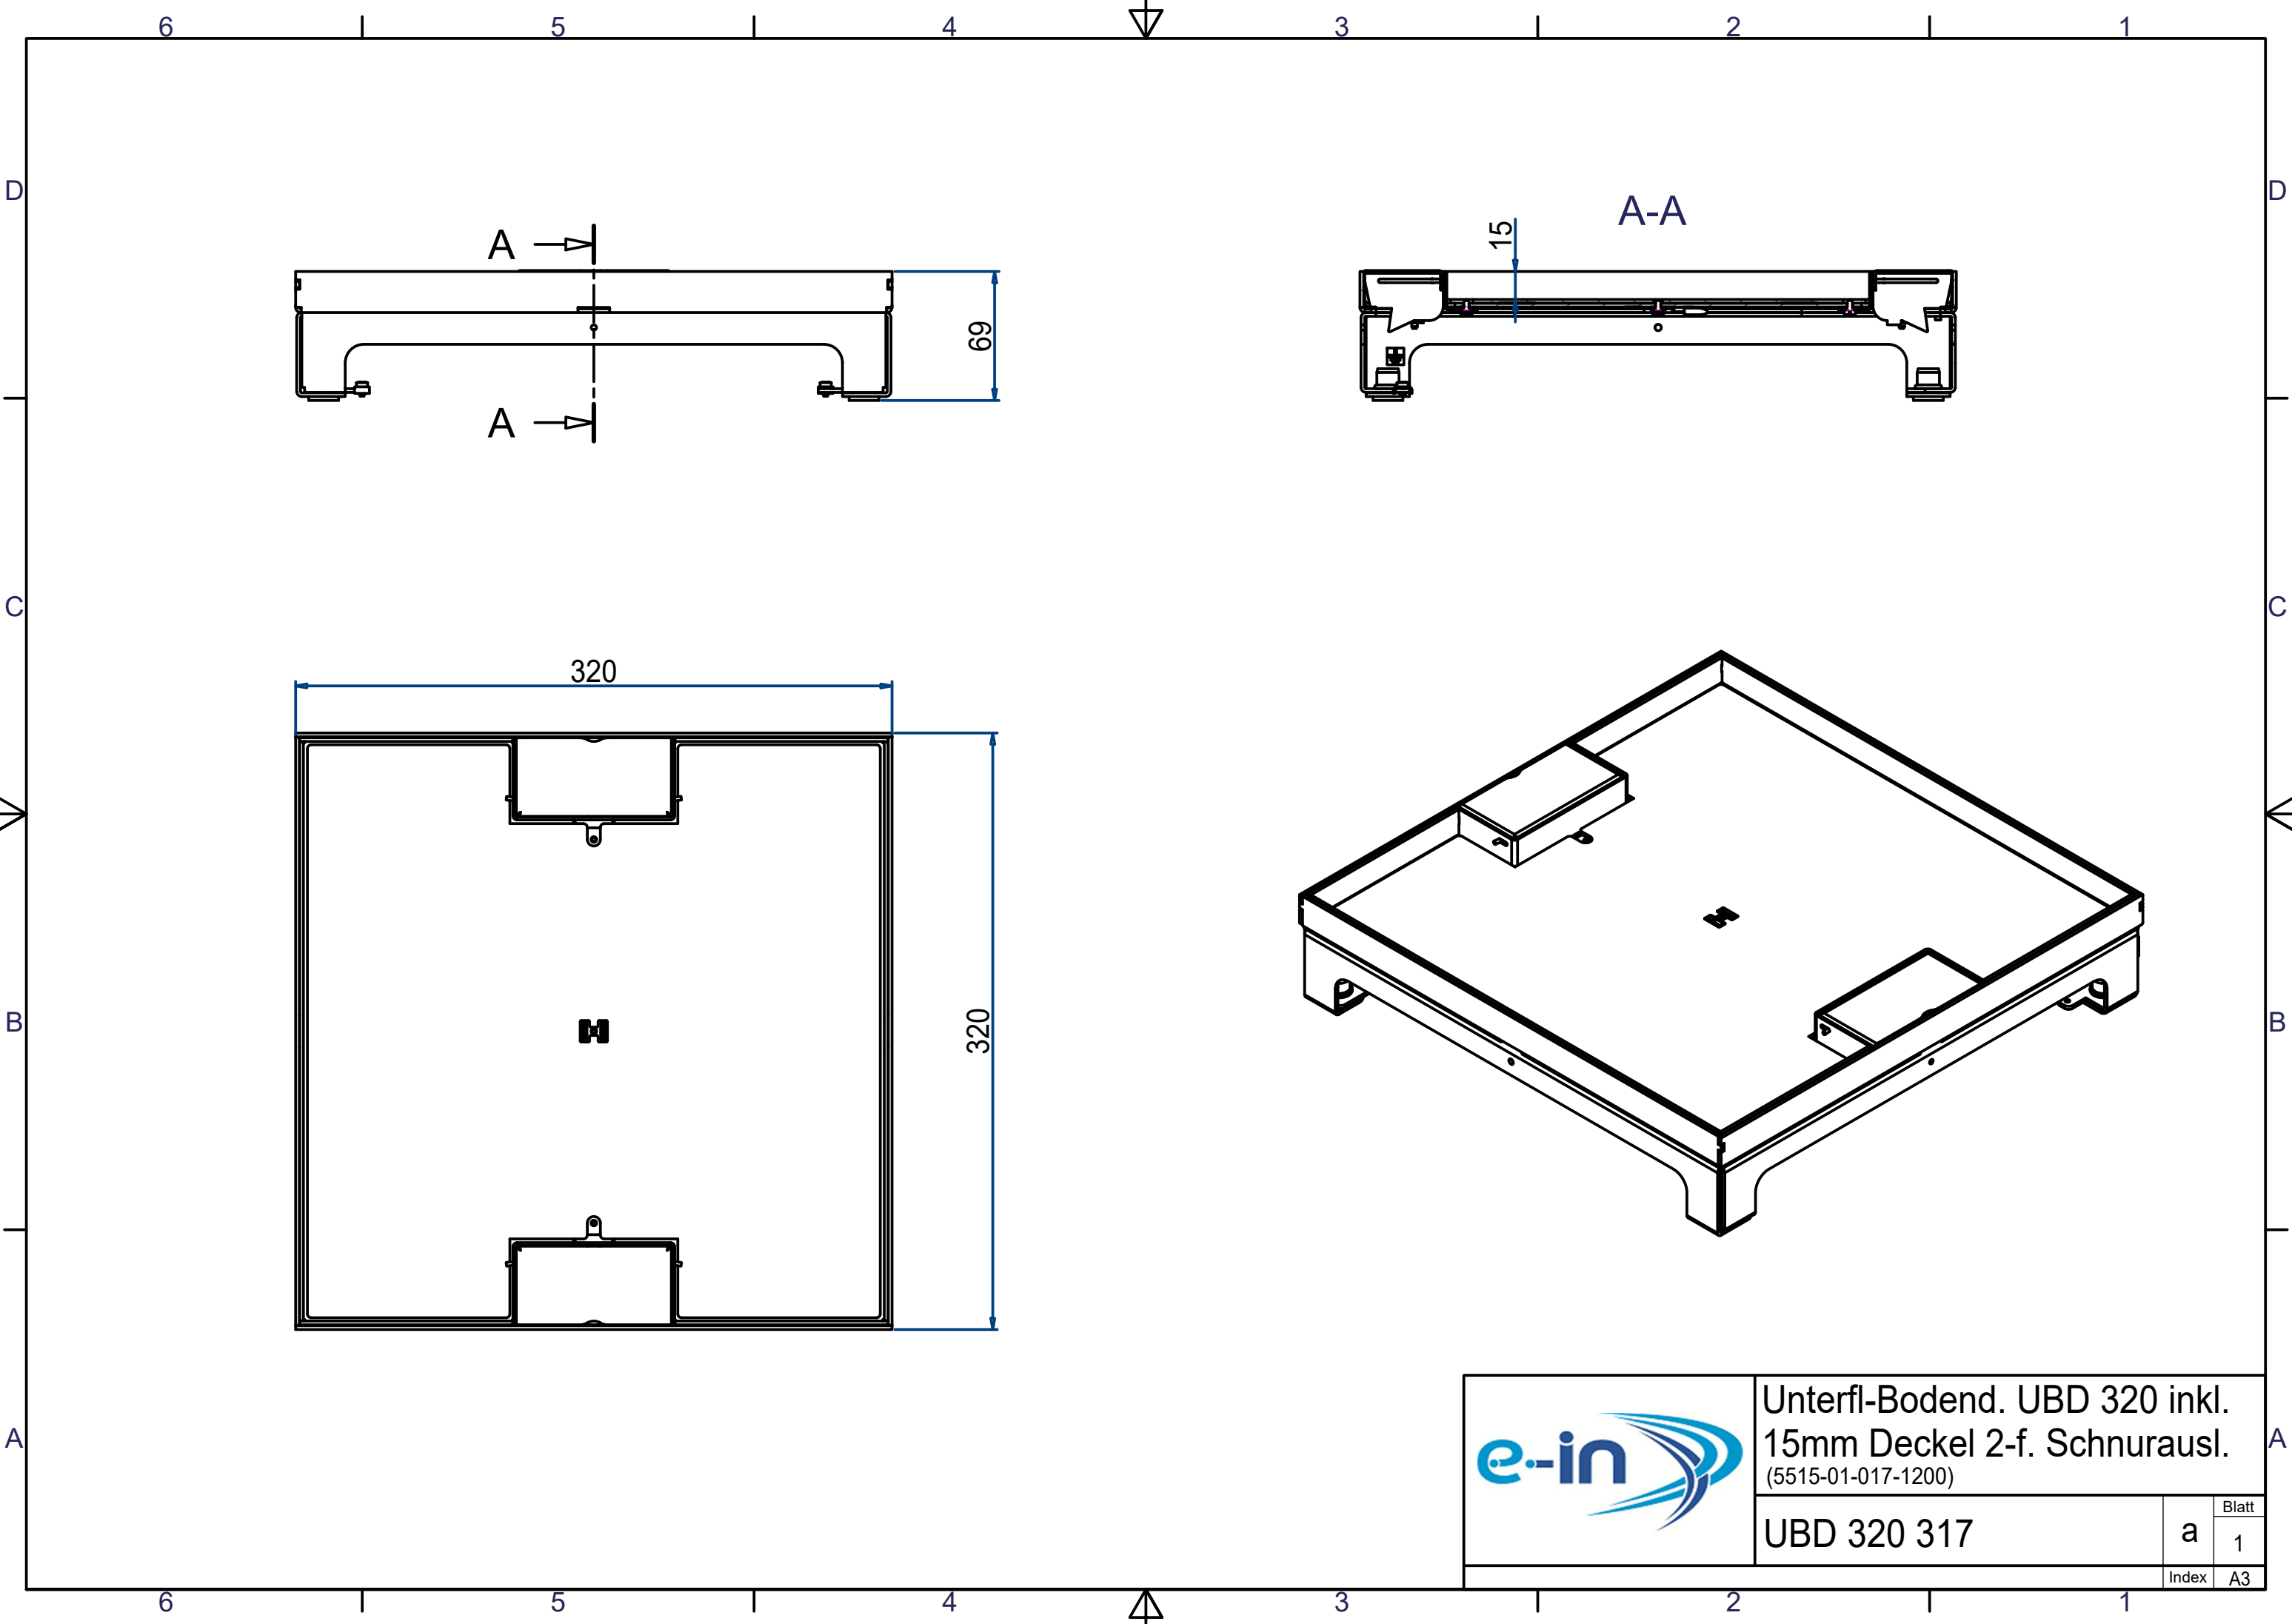

Unterfl-Bodend. UBD 320 inkl.
15mm Deckel 2-f. Schnurausl.
(5515-01-017-1200)

UBD 320 317





Blatt
1
Index
A3

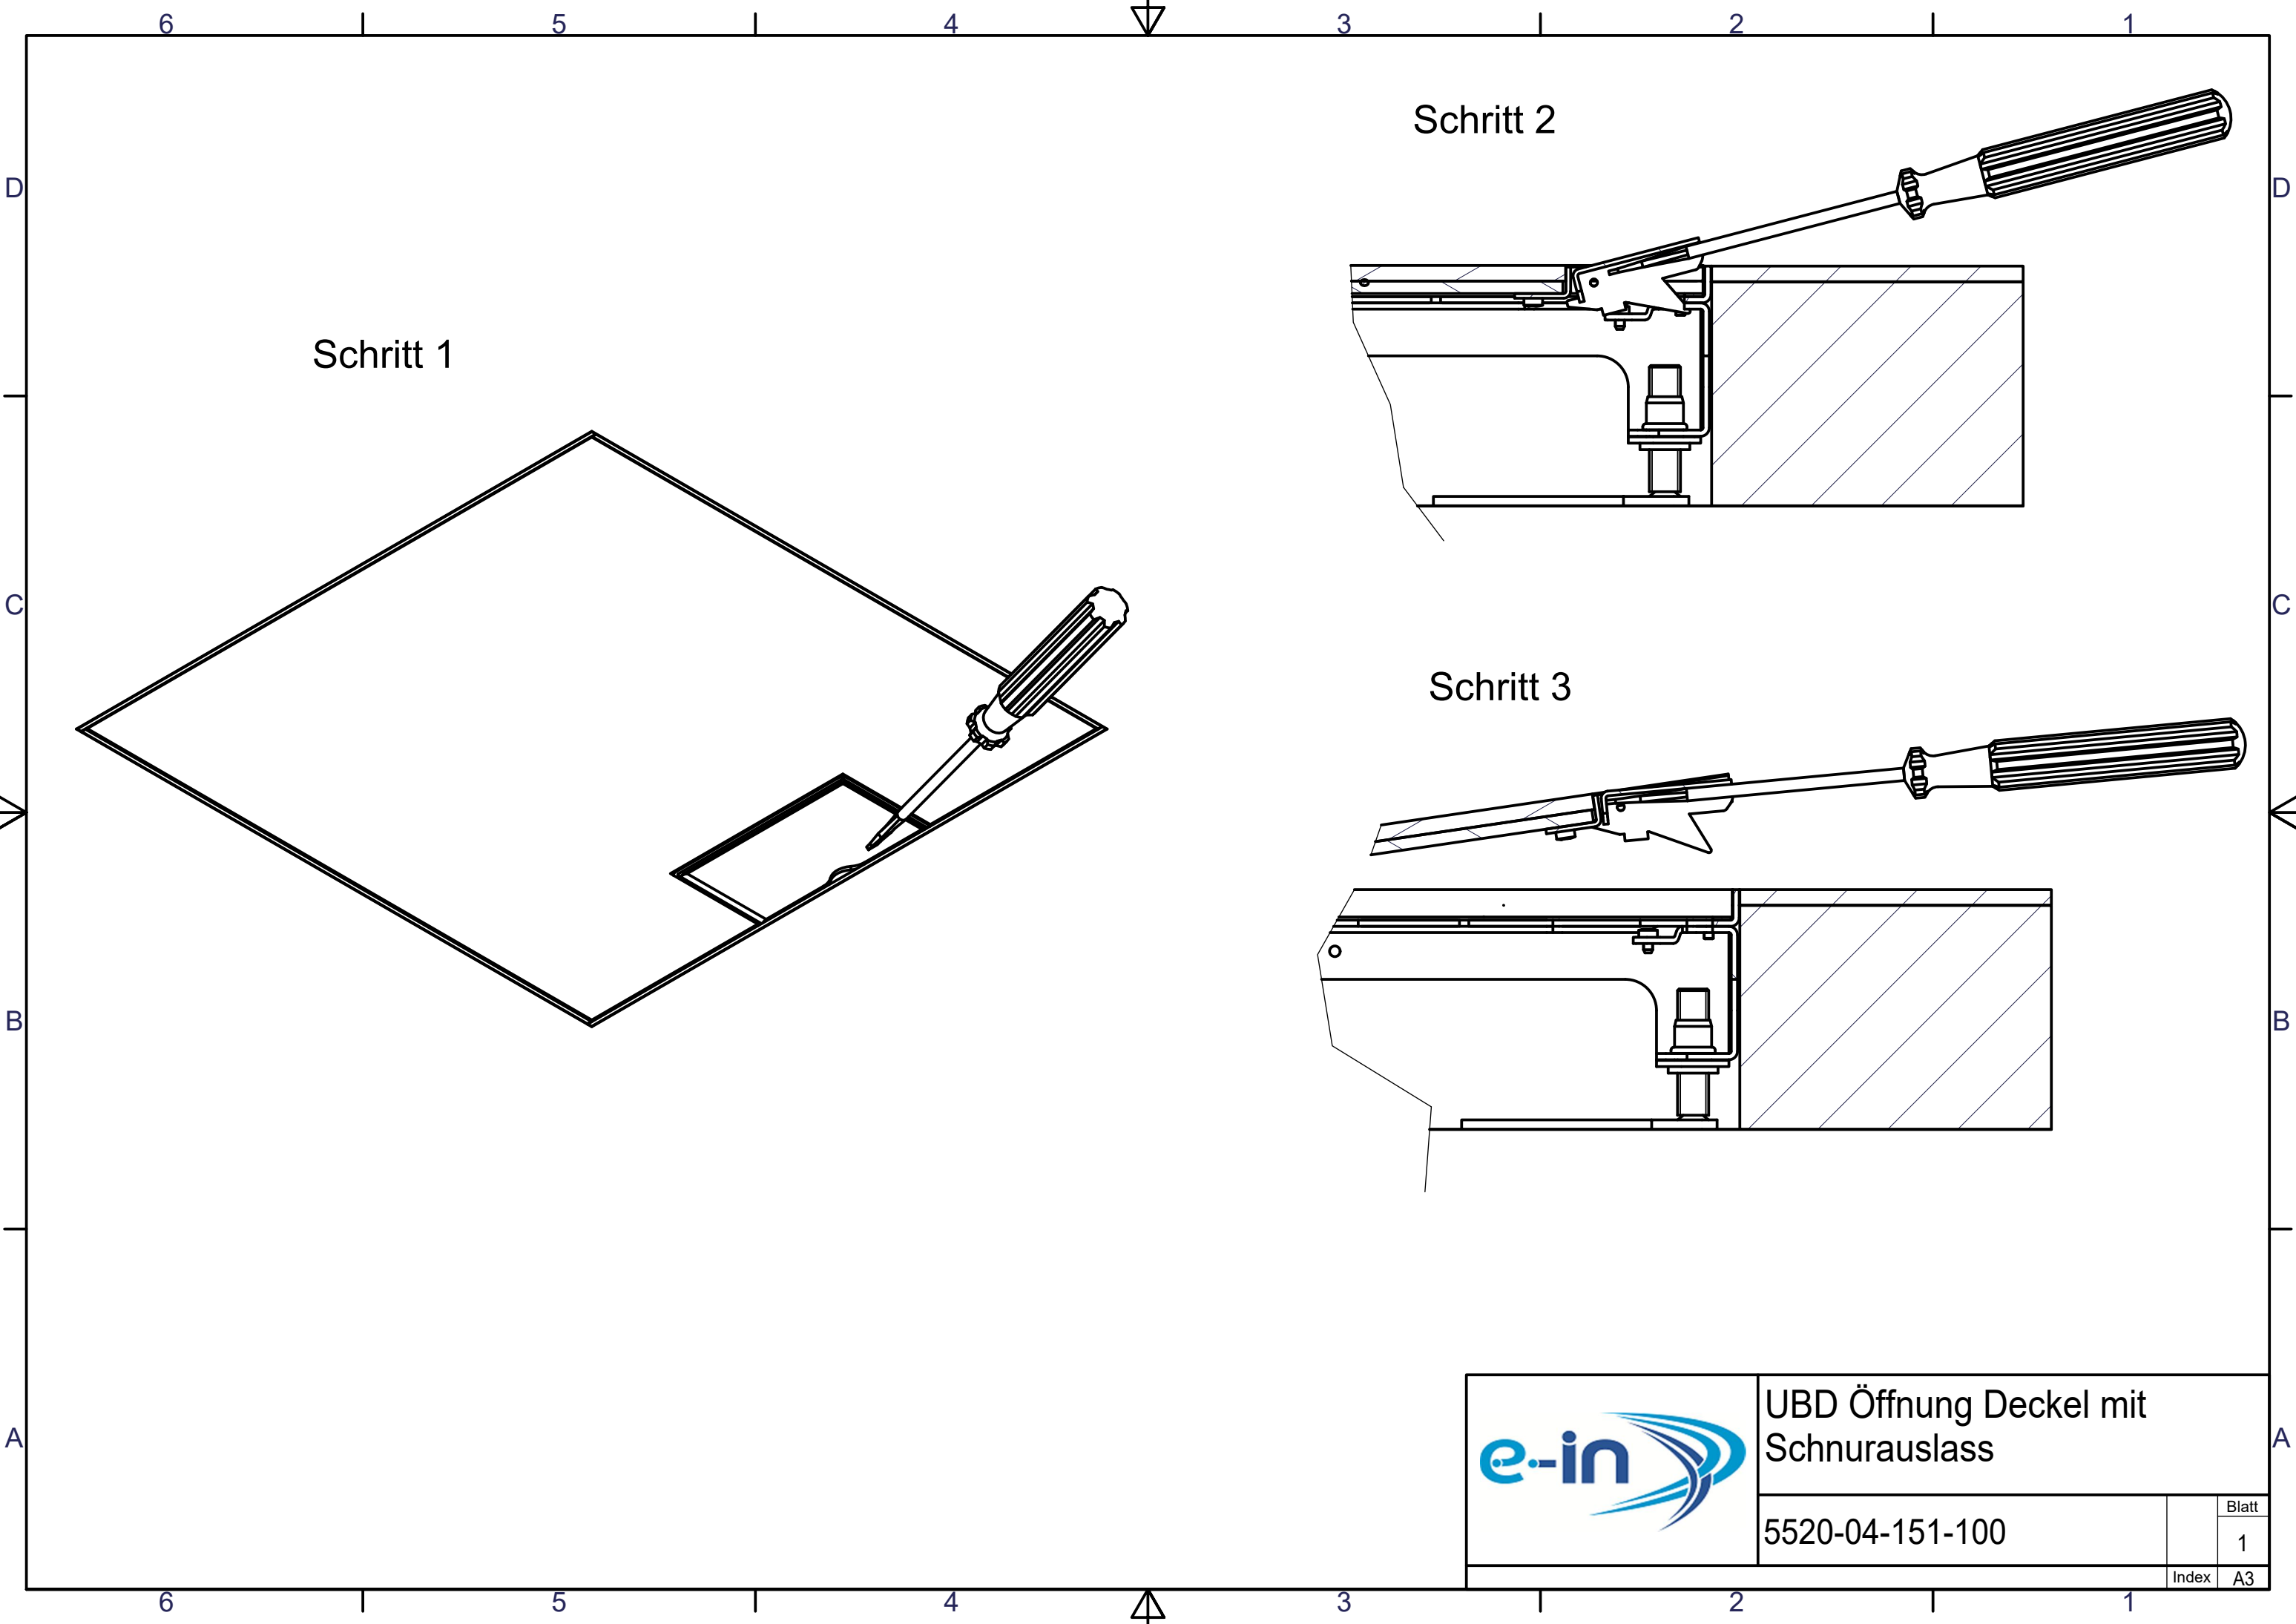

UBD Öffnung Deckel mit
Schnurauslass

5520-04-151-100

Blatt	
1	
Index	A3

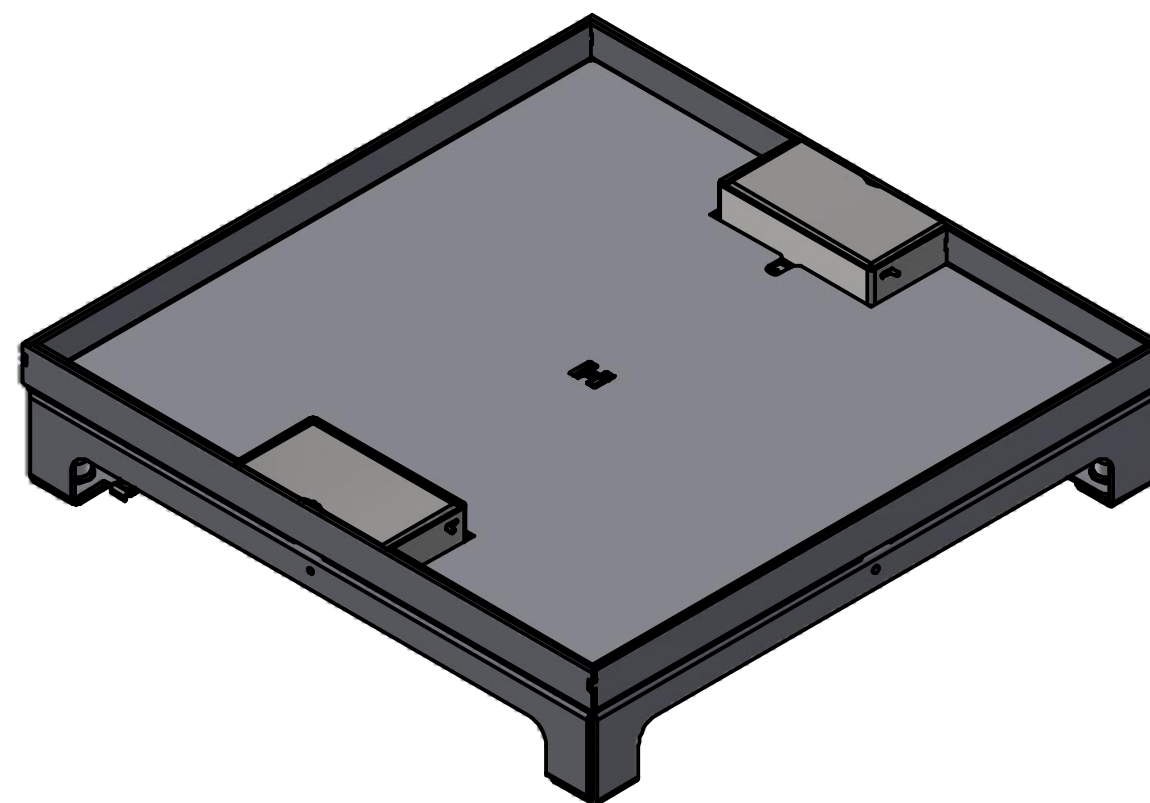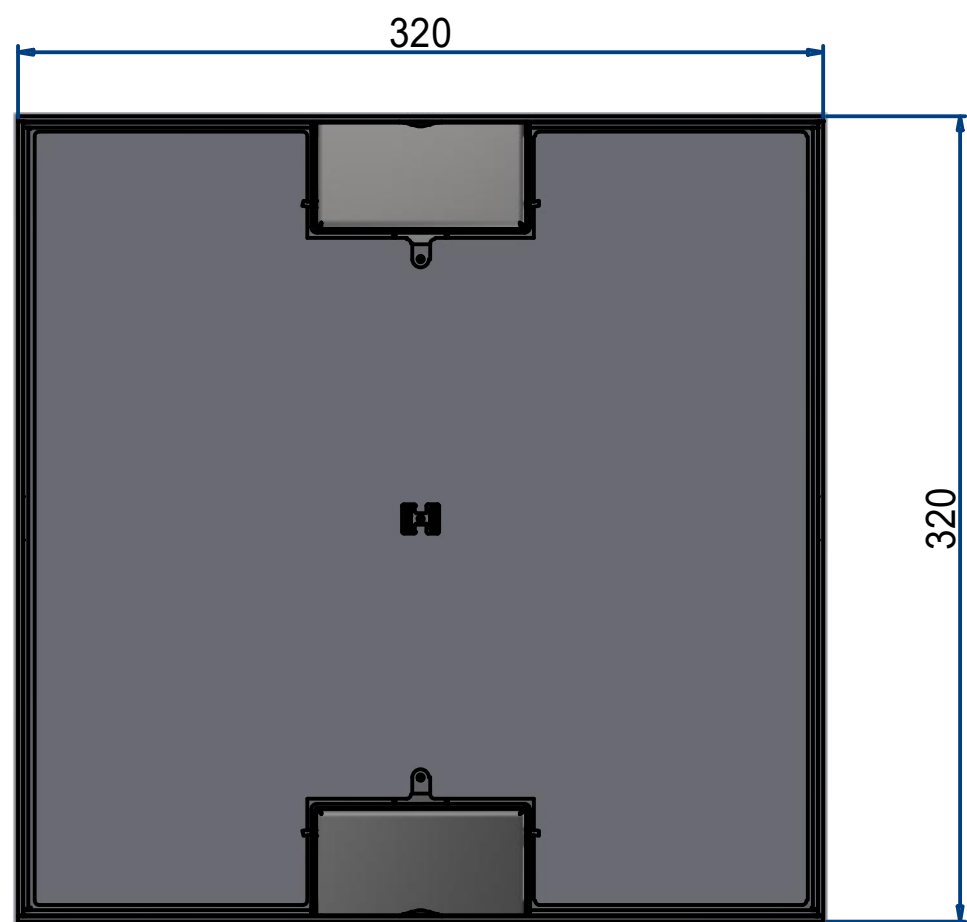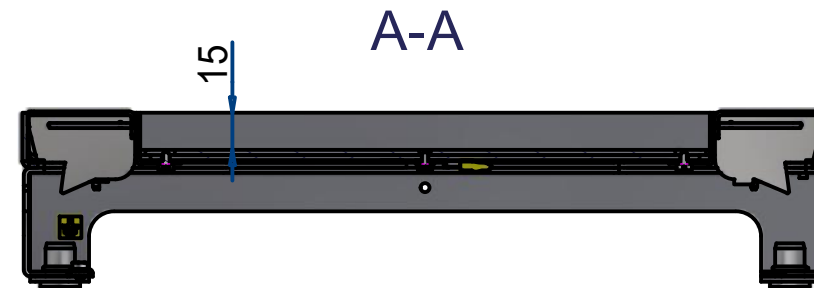
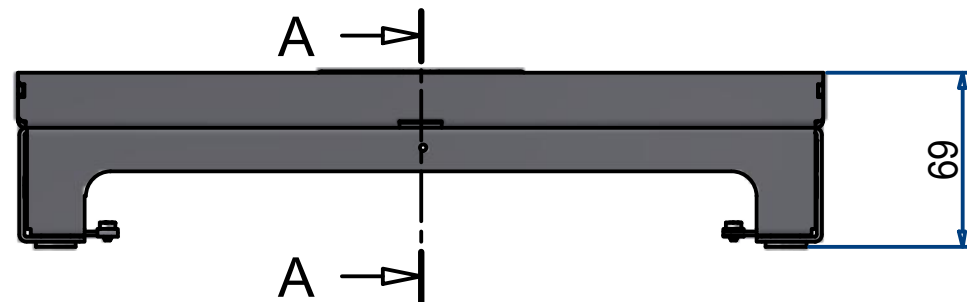


Unterfl-Bodend. UBD 320 inkl.
15mm Deckel 2-f. Schnurausl.
(5515-01-017-1200)

UBD 320 317


Blatt	
a	1
Index	
A3	

Unterflur-Bodendose UBD 260 & UBD 320

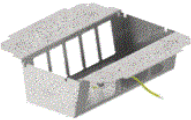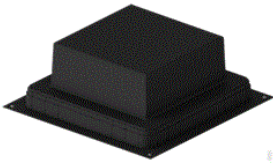↓ Benötigt		Optional ↓
Steckdoseneinsatz		
Unterflur-Bodendose UBD		
Nivellierschrauben		
		Trittschall-Unterlage (optional)
Kunststoff-Einbaubox		
		Aufstockrahmen (optional)

Anmerkung

1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox, Aufstockrahmen
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBD, Nivellierschrauben, Trittschall-Unterlage, Steckdoseneinsatz

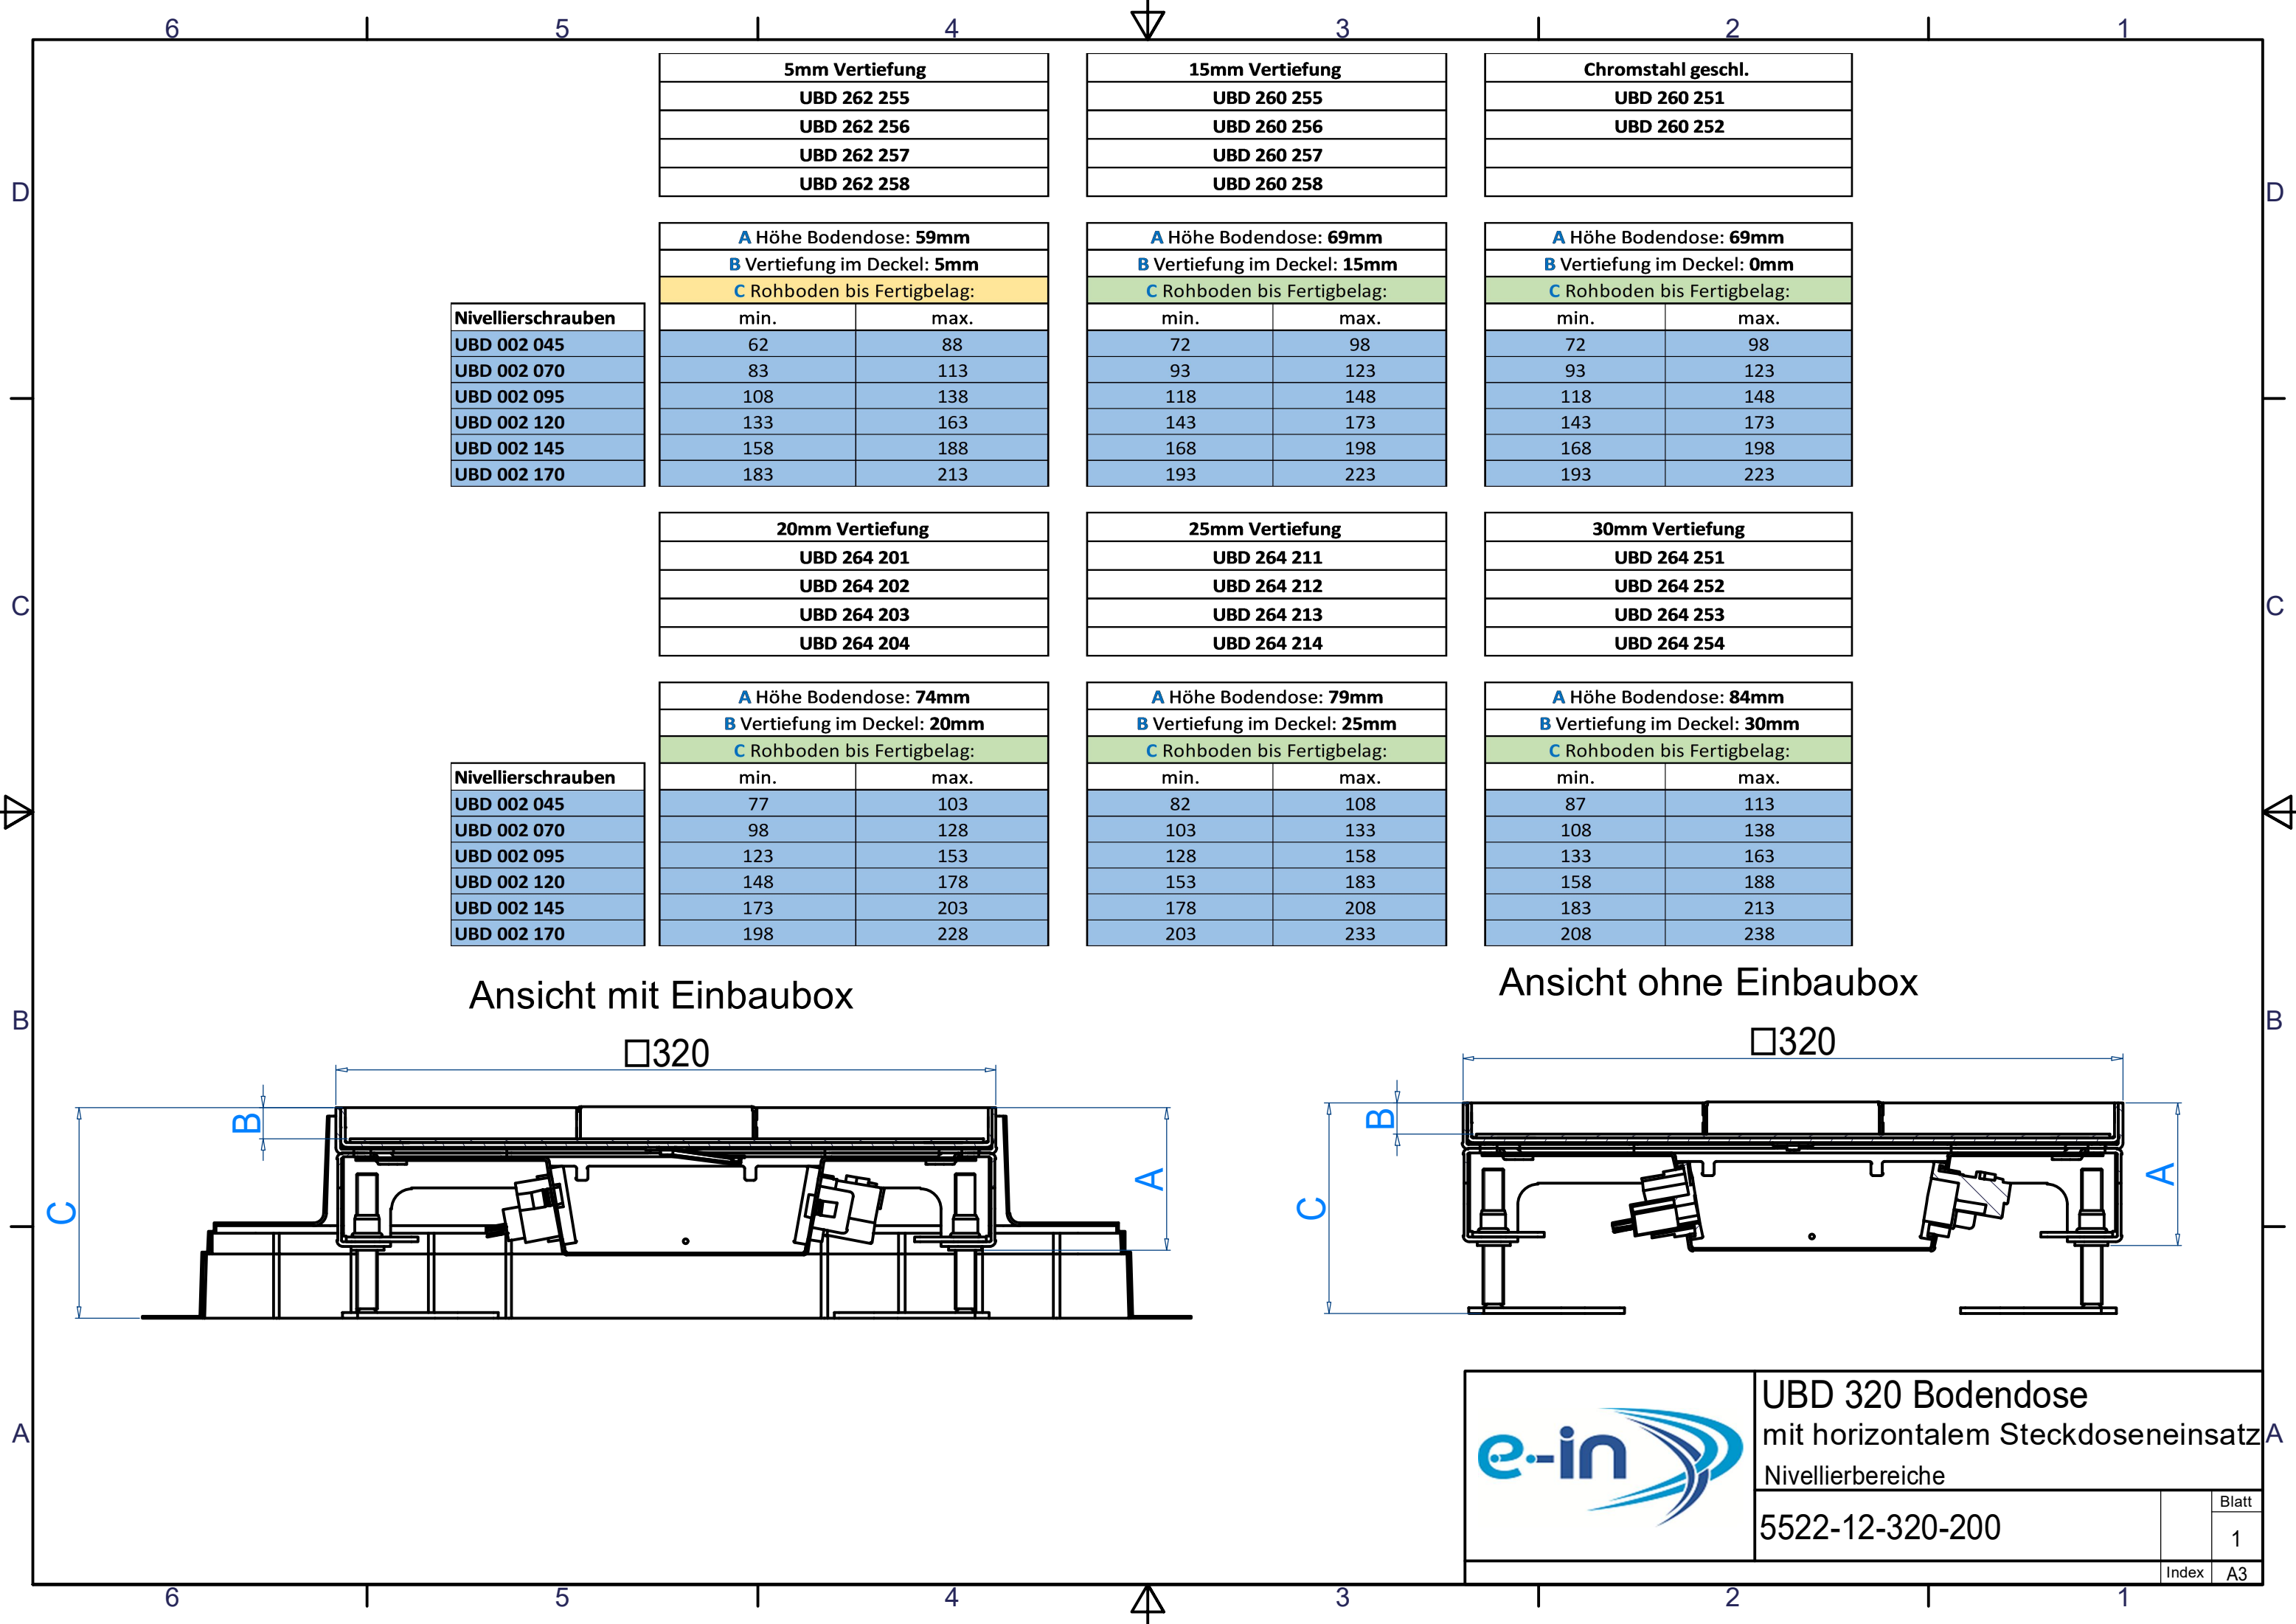

Nivellierschrauben	
UBD 002 045	
UBD 002 070	
UBD 002 095	
UBD 002 120	
UBD 002 145	
UBD 002 170	

Nivellierschrauben	
UBD 002 045	
UBD 002 070	
UBD 002 095	
UBD 002 120	
UBD 002 145	
UBD 002 170	

5mm Vertiefung	
UBD 262 255	
UBD 262 256	
UBD 262 257	
UBD 262 258	

A Höhe Bodendose: 59mm	
B Vertiefung im Deckel: 5mm	
C Rohboden bis Fertigbelag:	
min.	max.
62	88
83	113
108	138
133	163
158	188
183	213

20mm Vertiefung	
UBD 264 201	
UBD 264 202	
UBD 264 203	
UBD 264 204	

A Höhe Bodendose: 74mm	
B Vertiefung im Deckel: 20mm	
C Rohboden bis Fertigbelag:	
min.	max.
77	103
98	128
123	153
148	178
173	203
198	228

15mm Vertiefung	
UBD 260 255	
UBD 260 256	
UBD 260 257	
UBD 260 258	

A Höhe Bodendose: 69mm	
B Vertiefung im Deckel: 15mm	
C Rohboden bis Fertigbelag:	
min.	max.
72	98
93	123
118	148
143	173
168	198
193	223

25mm Vertiefung	
UBD 264 211	
UBD 264 212	
UBD 264 213	
UBD 264 214	

A Höhe Bodendose: 79mm	
B Vertiefung im Deckel: 25mm	
C Rohboden bis Fertigbelag:	
min.	max.
82	108
103	133
128	158
153	183
178	208
203	233

Chromstahl geschl.	
UBD 260 251	
UBD 260 252	

A Höhe Bodendose: 69mm	
B Vertiefung im Deckel: 0mm	
C Rohboden bis Fertigbelag:	
min.	max.
72	98
93	123
118	148
143	173
168	198
193	223

30mm Vertiefung	
UBD 264 251	
UBD 264 252	
UBD 264 253	
UBD 264 254	

A Höhe Bodendose: 84mm	
B Vertiefung im Deckel: 30mm	
C Rohboden bis Fertigbelag:	
min.	max.
87	113
108	138
133	163
158	188
183	213
208	238



UBD 320 Bodendose
mit horizontalem Steckdoseneinsatz

Nivellierbereiche

5522-12-320-200

Blatt


1

Index


A3

	5mm Vertiefung		15mm Vertiefung		Chromstahl geschl.	
	UBD 322 315		UBD 320 315			
	UBD 322 316		UBD 320 316			
	UBD 322 317		UBD 320 317			
	UBD 322 318		UBD 320 318			
	A Höhe Bodendose: 59mm		A Höhe Bodendose: 69mm		A Höhe Bodendose: 69mm	
	B Vertiefung im Deckel: 5mm		B Vertiefung im Deckel: 15mm		B Vertiefung im Deckel: 0mm	
	C Rohboden bis Fertigbelag:		C Rohboden bis Fertigbelag:		C Rohboden bis Fertigbelag:	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
	83	113	93	123	93	123
Nivellierschrauben	UBD 002 070	108	118	148	118	148
	UBD 002 095	133	143	173	143	173
	UBD 002 120	158	168	198	168	198
	UBD 002 145	183	193	223	193	223
	UBD 002 170					
	20mm Vertiefung		25mm Vertiefung		30mm Vertiefung	
	UBD 324 201		UBD 324 251		UBD 324 301	
	UBD 324 202		UBD 324 252		UBD 324 302	
	UBD 324 203		UBD 324 253		UBD 324 303	
	UBD 324 204		UBD 324 254		UBD 324 304	
	A Höhe Bodendose: 74mm		A Höhe Bodendose: 79mm		A Höhe Bodendose: 84mm	
	B Vertiefung im Deckel: 20mm		B Vertiefung im Deckel: 25mm		B Vertiefung im Deckel: 30mm	
	C Rohboden bis Fertigbelag:		C Rohboden bis Fertigbelag:		C Rohboden bis Fertigbelag:	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
	98	128	103	133	108	138
Nivellierschrauben	UBD 002 070	123	128	158	133	163
	UBD 002 095	148	153	183	158	188
	UBD 002 120	173	178	208	183	213
	UBD 002 145	198	203	233	208	238
	UBD 002 170					

Ansicht mit Einbaubox

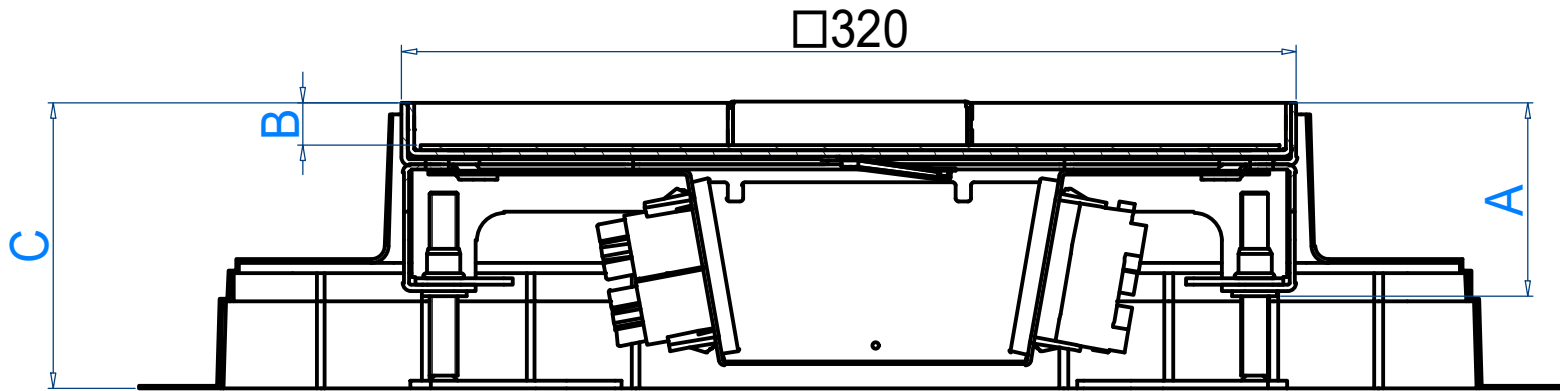


Ansicht ohne Einbaubox

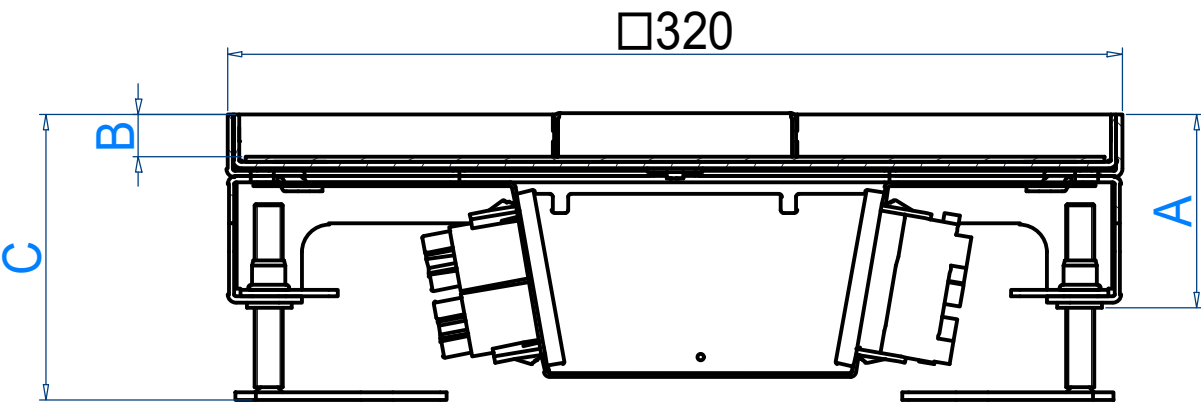


UBD 320 Bodendose
mit vertikalem Steckdoseneinsatz
Nivellierbereiche


5522-12-320-600

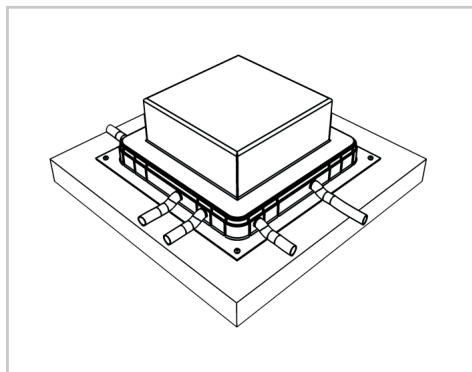


1. Einbaubox an den Ecken auf einen festen Untergrund (nicht zu empfehlen ist auf die Isolation) montieren.

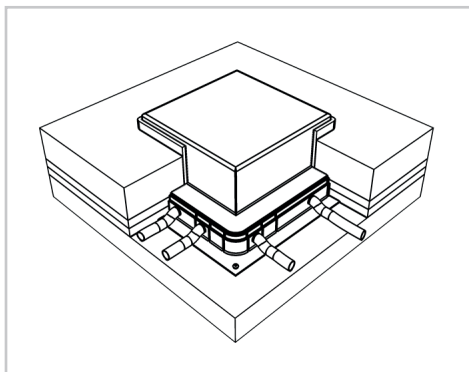


2. Bei Steinplatten, Parkett oder ähnlichen Bodenbelägen darf ein Stellstreifen von ca. 8mm verlegt werden.

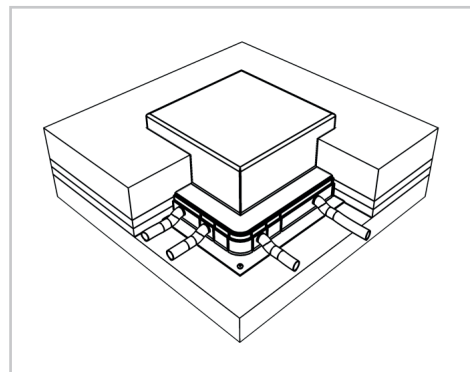

3. Bei einem gegossenen Fertigboden, Teppich, Linoleum oder ähnlichem Bodenbelag empfehlen wir keinen Stellstreifen rund um die Einbaubox zu verlegen. Allenfalls würde beim gegossenen Fertigboden ein zu breiter Silikonstreifen entstehen, resp. beim Teppich oder Linoleum der Rand zur Dose instabil werden.

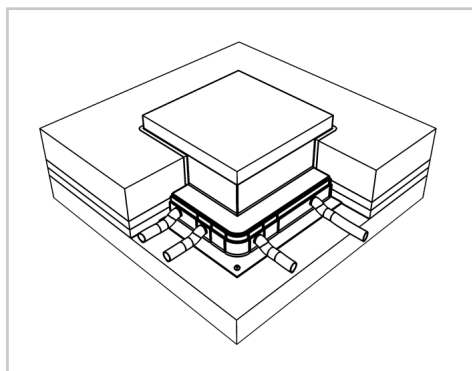


4. Evtl. Stellstreifen abschneiden. Einbaubox mit einem Messer bündig Unterlagsboden rundum abschneiden.

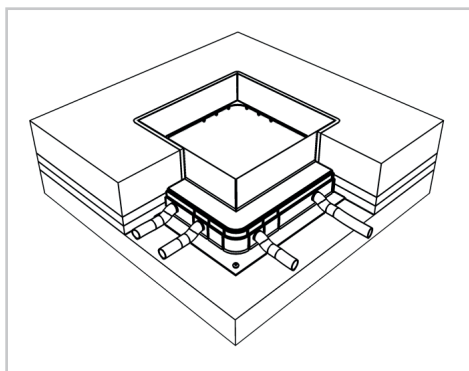


5. Deckel wegnehmen und Sagex-Klotz aus der Aussparung entfernen.


Wichtig: Bei einem gegossenen Fertigboden muss die Einbaubox nochmals ca. 5-10mm unterhalb des Bodens abgeschnitten werden, damit eine saubere Kitfuge gemacht werden kann.

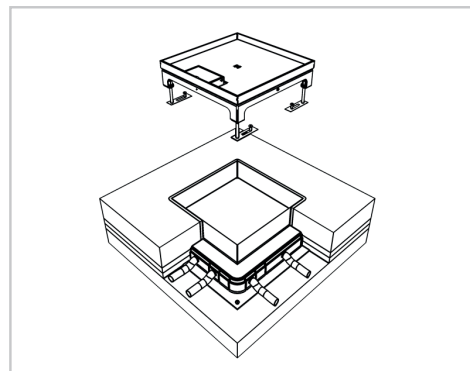

6. Bodendose in die Aussparung einlegen. Für die Befestigung der Nivellierschrauben je ein Loch in den Rohboden bohren und befestigen. Evtl. Trittschall-Unterlage für Nivellierfüsse verwenden.

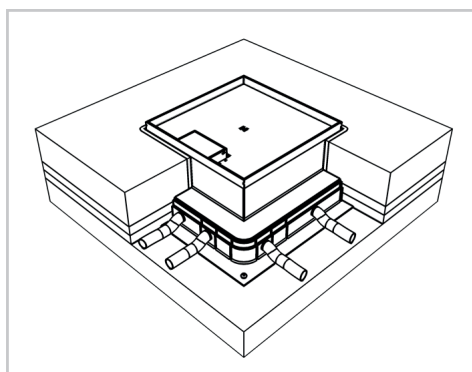

7. Mit den Nivellierschrauben die Kanten der Bodendose auf die Höhe des Fertigbodens nivellieren.

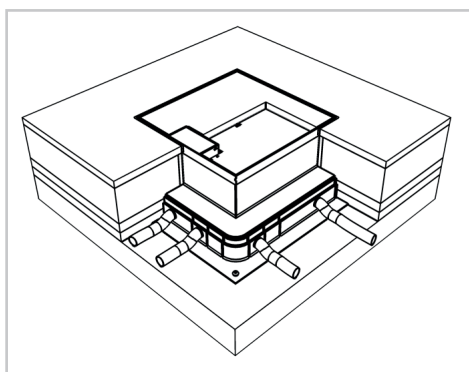

8. Bei Platten- oder Parkettbelag muss mind. ein Spalt von ca. 3-5mm für die Silikonfuge vorgesehen werden. Wenn der Deckel klemmen sollte, wurde wahrscheinlich beim Verlegen des Belags die Rahmenkante eingedrückt.



Erdung: Die Bodendosen müssen fachgerecht installiert und montiert werden. Alle metallisch leitenden Teile müssen miteinander verbunden und an einem Punkt zusammengeführt werden. Ein Erddraht ist beim Unterteil der Bodendose bereits

Wichtig: Beim Eingiessen des Deckels müssen alle offenen Spalten abgeklebt werden.

Tipp: Auf eine exakte Ausrichtung achten (z.B. parallel zur Wand). Bei Unterlagsarbeiten, wo der Boden aufgespitzt wird, empfehlen wir den unteren Kragen der Einbaubox abzuschneiden und diese umgekehrt zu montieren (der untere Kragenteil muss so nicht aufgespitzt werden). Die Markierungen für die Bohrlöcherpositionen sind bereits vorgesehen.